


**110577.00**

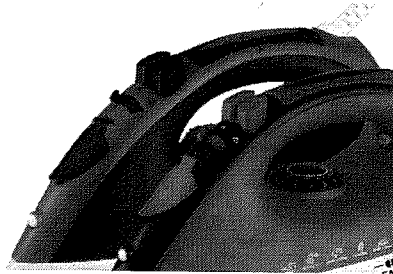

### **NÁVOD K OBSLUZE**

Č. zboží: 20532  
Napařovací žehlička  
220-240V~ 50/60Hz 2300W

Před použitím přístroje si prosím pečlivě přečtete tento návod k obsluze

#### **Před použitím si prosím přečtete všechny pokyny**

1. Používejte žehličku pouze pro daný účel.
2. Na ochranu před úderem elektrickým proudem nikdy neponořujte žehličku do vody nebo jiných kapalin.
3. Před připojením žehličky do zásuvky a před vytažením zástrčky by měl být přístroj vždy nastaven na "Min". Zástrčku nikdy nevytáhněte ze zásuvky tažením za kabel, ale vždy uchopte samotnou zástrčku.
4. Zabraňte kontaktu kabelu s horkými povrchy. Před uložením nechejte žehličku zcela vychladnout.
5. Před plněním žehličky vodou, při vylévání vody a pokud žehličku nepoužíváte přerušte přívod proudu.
6. Žehličku nepoužívejte, pokud je síťový kabel poškozený, nebo pokud žehlička upadla nebo byla poškozena. Aby se zabránilo úderu elektrickým proudem, žehličku nerozebírejte, ke kontrole a na opravu ji zanechte do odborného servisu. Neodborné složení může vést k úderu elektrickým proudem při pozdějším používání žehličky.
7. Nenechávejte přístroj bez dozoru, pokud jej používají nebo jsou nablízku děti. Nenechávejte žehličku nikdy bez dozoru, když je připojena do sítě nebo je na žehlicím prkně.
8. Kontakt s horkými kovovými částmi, horkou vodou nebo párou může způsobit popáleniny; buďte opatrní, když žehličku otáčíte – v nádržce by mohla být horká voda.
9. Pokud žehlička nefunguje normálně, přerušte přívod proudu a obraťte se na nejbližší autorizovaný servis.
10. Koncepce Vaší žehličky je taková, že by se měla, pokud ji nepoužíváte, odkládat ve svislé poloze na zadní stranu. Nenechávejte žehličku bez dozoru, když je zapnutá. Nestavějte

žehličku na nechráněné povrchy, ani když je to do svislé polohy na zadní stranu.

11. Tento přístroj nesmí používat osoby (včetně dětí) s omezenými tělesnými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo osoby bez zkušeností nebo znalostí, pokud nebudou při používání přístroje pod dozorem osoby, odpovědné za jejich bezpečnost nebo instruovány o obsluze tohoto přístroje.
12. Děti by měly být pod dozorem, aby bylo zaručeno, že si s přístrojem nehrají.
13. Udržujte přístroj z dosahu dětí nebo nemocných osob. Nedovolte, aby přístroj používaly bez dozoru.
14. Aby se předešlo rizikům, musí poškozený kabel vyměnit výrobce, servisní partner výrobce nebo jiná podobně kvalifikovaná osoba.

## OBSLUHA

Před žehlením rozřídte oděvy podle údajů na jejich etiketách.

Žehlička se zahřívá rychleji, než chladí.

Na začátku byste tedy měli žehlit takové oděvy, které vyžadují při žehlení nižší teplotu (umělá vlákna a hedvábí), a následně v příslušném pořadí pak oděvy nebo jiné materiály, které potřebují vyšší teplotu (vlna, bavlna, juta atd.).

Postavte žehličku do svislé polohy a otočte regulátor teploty na MIN.

Zastrčte zástrčku do zásuvky a nastavte regulátor teploty na teplotu, která je na kolečku uvedena jako vhodná na příslušný materiál oděvů.

Jakmile zhasne kontrolka, můžete začít s žehlením.

## PLNĚNÍ VODOU

Než budete žehličku plnit vodou (nebo vodu vylévat), přerušte přívod proudu. Nastavte tlačítko páry do polohy „0“ (pokud má Váš přístroj funkci napařování), aby se zabránilo úniku vody.

Plnicí nádobku naplňte vodou. Při plnění vodou žehličku nakloňte a při prvním použití použijte normální vodu z kohoutku. Také při pozdějším plnění vodou můžete používat vodu z kohoutku. Pokud je tato voda příliš tvrdá, je vhodné používat destilovanou vodu.

**Do nádržky na vodu nedávejte ocet, škrob, chemicky odvápněnou vodu nebo odvápňovače!**


## ŽEHLENÍ S PÁROU

Po naplnění nádržky připojte žehličku do vhodné zásuvky.

Regulátor teploty nastavte podle druhu látky (vlna, bavlna, juta atd.). Postavte žehličku do svislé polohy. Po zhasnutí kontrolky nastavte tlačítko páry na AN.

Pokud jde o nastavení regulátoru teploty a tlačítka páry, dodržujte prosím následující zobrazení:

## NASTAVENÍ TEPLITY

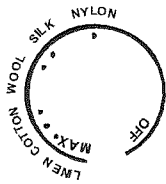

- ⊙ Nylon/hedvábí (nízká teplota)
- ⊙⊙ Hedvábí, vlna (střední teplota)
- ⊙⊙⊙ Len/bavlna (vysoká teplota)

Těžké železo v tělese žehličky zvyšuje její hmotnost, což může zesílit účinek žehlení.

### **PARNÍ RÁZ**

Tato funkce poskytuje další přísun páry k vyhlazení nepoddajných záhybů.

Naplňte žehličku vodou.

Nastavte regulátor teploty na "MAX"

Kontrolka zhasne po dosažení potřebné teploty.

Žehlička je připravena k použití.

Stiskněte jednou tlačítko parního rázu.

Pára proniká do oblečení a usnadňuje vyhlazení záhybů.

Pokud se jedná o zvláště nepoddajné záhyby, po několika sekundách opět stiskněte tlačítko parního rázu.

Normálně lze všechny záhyby po třetím stisknutí vyhladit.

### **OCHRANA BEZPEČNOSTNÍM VYPNUTÍM**


Pokud by navzdory veškeré pravděpodobnosti došlo k selhání termostatu, dojde k bezpečnostnímu vypnutí na ochranu před přehřátím.

Poté by se měla žehlička odnést do nejbližšího autorizovaného servisu.

### **SPRÁVNÉ USCHOVÁNÍ**

Nastavte regulátor teploty na MIN a přerušte napájení proudem. Žehličku uschovejte teprve tehdy, když je zcela studená.

Žehlička by měla být uložena vždy ve svislé poloze, nikdy ve vodorovné, spodní stranou dolů. Vyhýbejte se žehlení přes zipy/nýty na džínách apod. Mohlo by dojít k poškrábání žehlicí plochy.

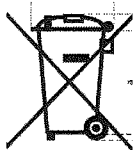

Tato značka znamená, že se v rámci EU produkt nesmí likvidovat s ostatním domovním odpadem. Aby se zabránilo škodlivým vlivům na životní prostředí nebo rizikům pro lidské zdraví duch z důvodu nekontrolované likvidace, likvidujte tento přístroj odpovědně, podpořte tím důslednou recyklaci materiálových zdrojů. Odevzdejte svůj nepotřebný přístroj do sběrný k recyklaci nebo se obraťte na prodejce, u kterého jste jej zakoupili. Tento může Váš produkt přijmout k ekologické recyklaci.