


NÁVOD K POUŽITÍ

SM-116

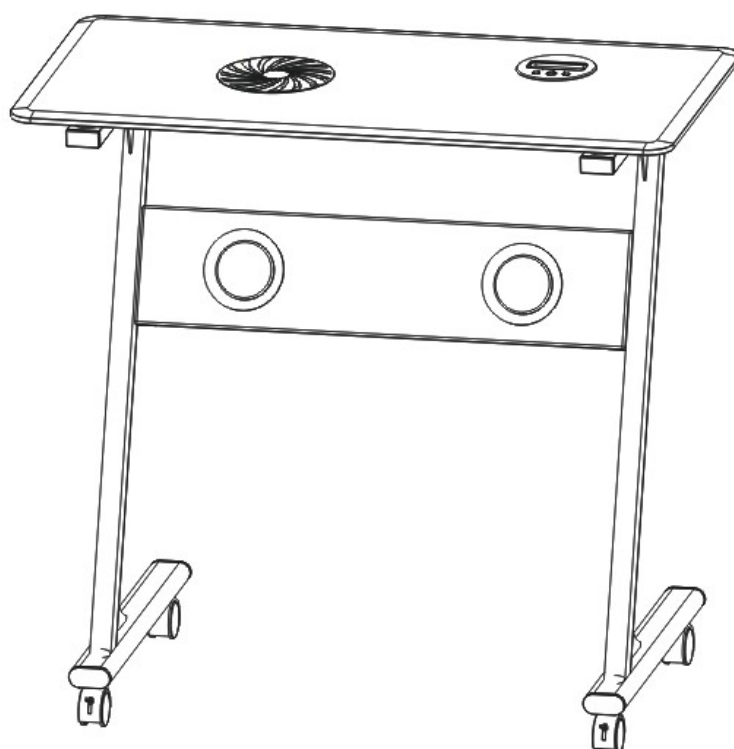

12V/2,5A DC

CE



Obsah

Úvod	1
Příslušenství	1
Základní vlastnosti	1
Základní složení/montáž.....	2
Montážní postup	2
Bezpečnost.....	5
Ilustrace funkcí panelu	7
Ilustrace funkcí zadní desky	8
Funkce AUX IN	8
Funkce iPod	8
Funkce Bluetooth	9
Běžné problémy a jejich řešení	10
Technické parametry	10

Úvod

Vážení zákazníci,

děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku! Doporučujeme Vám, abyste si před připojením systému k napájecímu zdroji pozorně přečetli tento návod. Díky tomu budete schopni v plné míře využívat vlastnosti výrobku a dosáhnout nejlepšího zážitku ze zprostředkovaného obrazu a zvuku.

Tento návod a obal výrobku si pro případné pozdější použití pečlivě uschovejte.

Pokud při používání systému nastane nějaký problém, obraťte se prosím na příslušné oddělení služeb zákazníkům.

Příslušenství

Zkontrolujte prosím, zda je v balení přiloženo následující příslušenství:

1) Příručka uživatele



2) Kabel pro přenos signálu



3) Pojezdová kolečka



Bez zarážky

Se zarážkou

4) Šrouby typu A
(M8x12mm, 4ks)



5) Šrouby typu B
(M8x30mm, 4ks)



6) Napájecí kabel



7) Plochý kabel



Specifikace uvedené v příručce jsou vzorové příklady a jsou uvedeny pouze pro vaši informaci.

Případné změny specifikací nepodléhají dalšímu oznámení.


Základní charakteristiky

- Funkce vstupu AUX
- Podpora pro iPod/iPhone
- Podpora Bluetooth přehrávače
- Výstupní kanály 2.0 (výkon 2 x 10 W RMS)

Před prvním zapojením, provozem nebo seřizením tohoto výrobku si prosím důkladně přečtete tyto pokyny. Tuto příručku si uschovejte.


Základní struktura/montáž

Čelní pohled

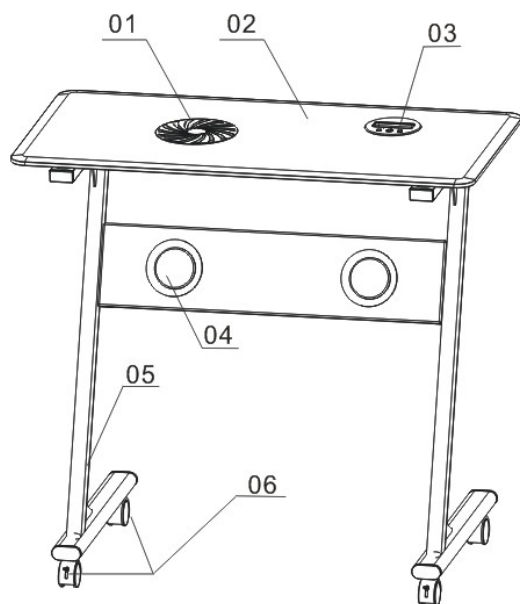

- 01 Ventilátor chlazení počítače
- 02 Pracovní plocha
- 03 Dokovací stanice pro iPod/iPhone
- 04 Středotónový reproduktor
- 05 Nohy stolu
- 06 Pojezdová kolečka


Zadní pohled

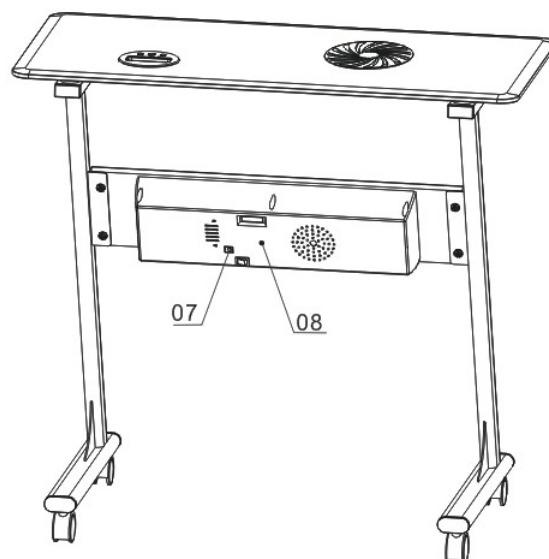

- 07 Hlavní vypínač
- 08 Zdiřka AUX IN


Montážní postup:

Instalujte oba typy pojezdových koleček (A) a (B) na levý a pravý stojan a utáhněte je

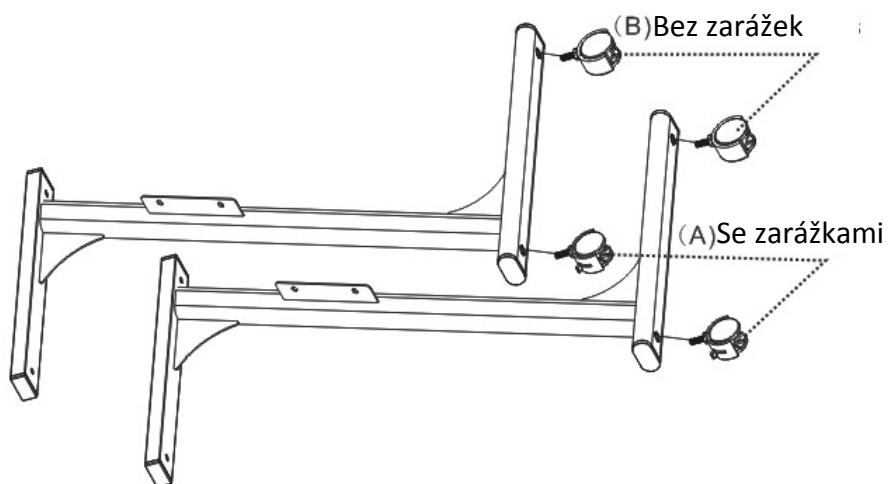


Montážní postup:

2. Pomocí upevňovacích šroubů (B) M8 x 30 mm proved'te montáž levého/pravého stojanu ke stolu a šrouby utáhněte.

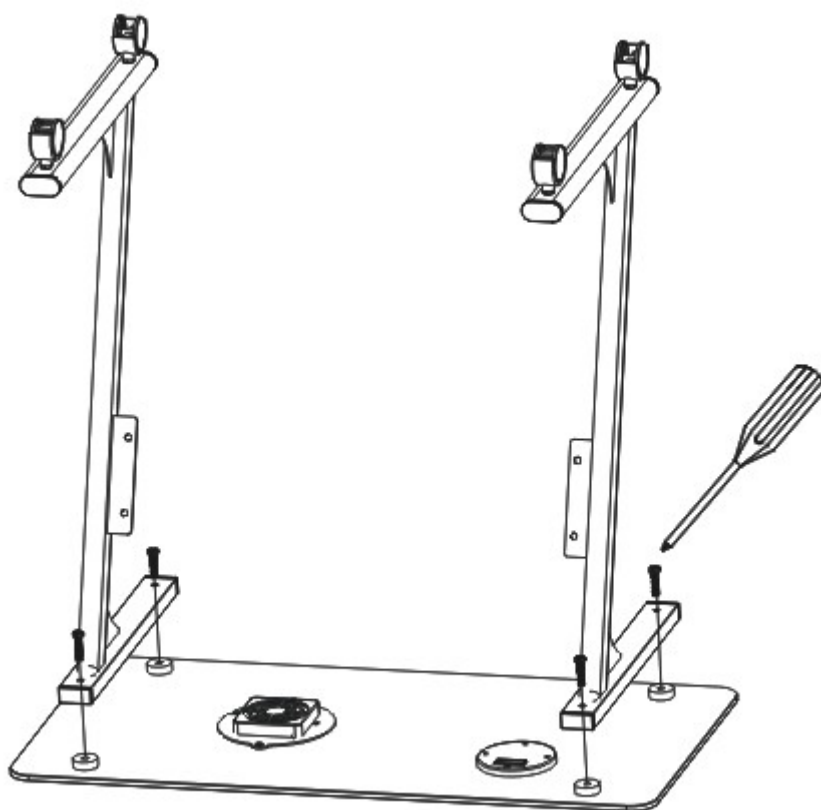


3. Pomocí upevňovacích šroubů (A) M8 x 12 mm proved'te montáž zařízení na levý/pravý stojan a šrouby utáhněte.

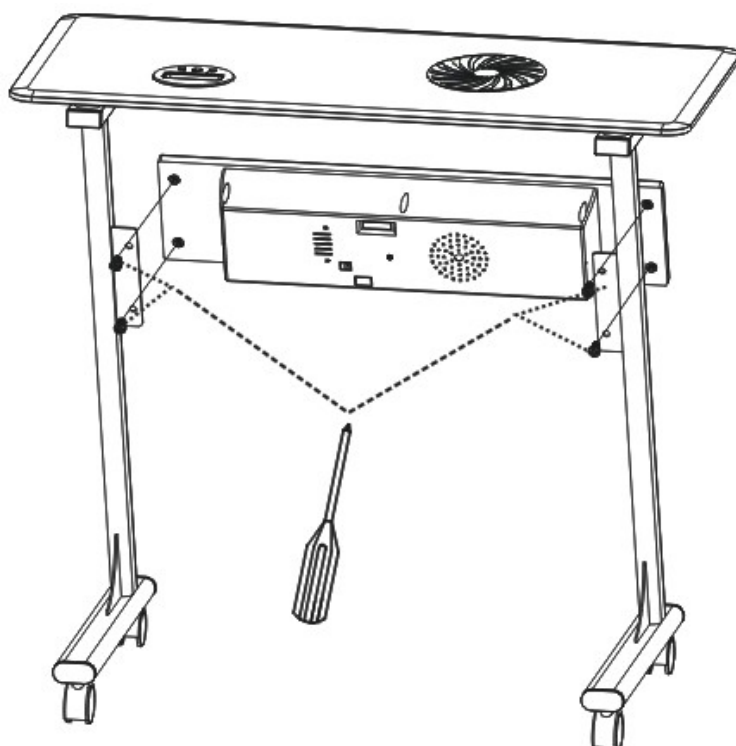

Montážní postup:

4. Montáž je dokončena. Nyní systém připojte podle nákresu připojení systému uvedeného v příručce.

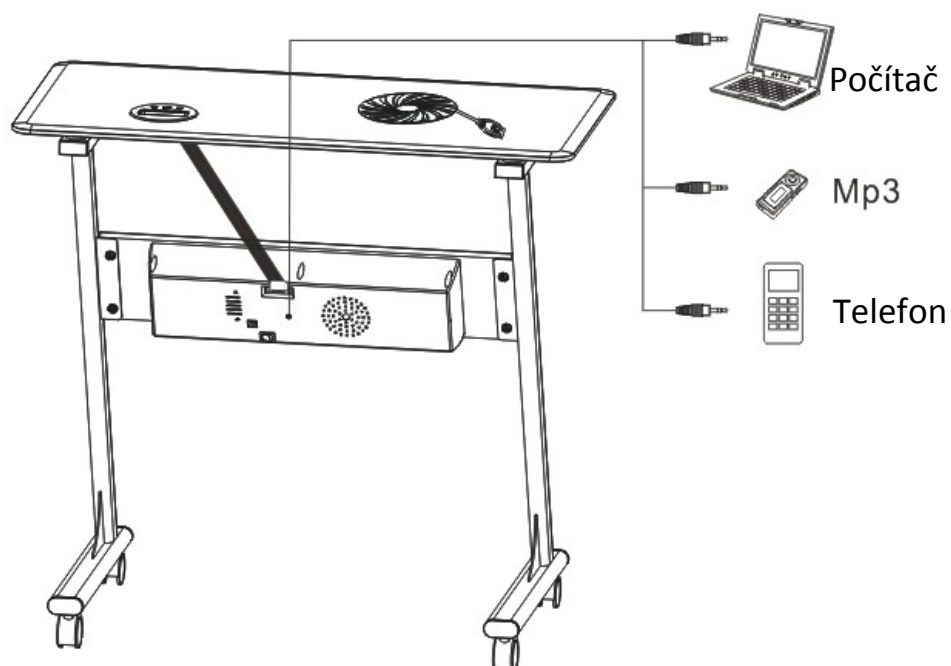


Poznámka:

1. Větrák chlazení počítače připojte k USB portu počítače, může plnit funkci větráku.
2. Zvolte vhodné umístění a dvě pojistky na pojezdových kolečkách nastavte do uzamčené polohy, abyste zabránili nechtěnému pohybu zařízení.
3. Při přesouvání zařízení zkontrolujte, zda jsou pojezdová kolečka odblokována.

Bezpečnost

Bezpečnostní opatření

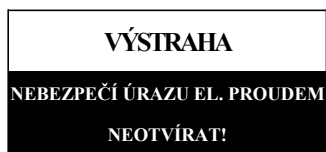

VÝSTRAHA: NEODSTRAŇUJTE KRYT (ANI ZADNÍ STĚNU)
– SNÍŽÍTE TAK RIZIKO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM
UVNITŘ NEJSOU ŽÁDNÉ OPRAVITELNÉ DÍLY. SERVIS
SMÍ PROVÁDĚT POUZE KVALIFIKOVANÝ
SERVISNÍ PERSONÁL.

Symbol blesku se šipkou v rovnostranném trojúhelníku má uživatele upozornit na výskyt neizolovaného „nebezpečného napětí“ uvnitř pouzdra výrobku, které může mít dostatečnou intenzitu k tomu, aby způsobilo úraz elektrickým proudem.

Vykřičník v rovnostranném trojúhelníku má uživatele upozornit na výskyt důležitých provozních informací a pokynů k údržbě (servisu).

VÝSTRAHA: TOTO ZAŘÍZENÍ NEVYSTAVUJTE PŮSOBENÍ DEŠTĚ NEBO VLHKOSTI. PŘEDEJDETE TAK NEBEZPEČÍ VZNIKU POŽÁRU NEBO ÚRAZU EL. PROUDEM.


UPOZORNĚNÍ: POUŽÍVEJTE ODPOVÍDAJÍCÍ ZÁSTRČKU SE DVĚMA KULATÝMI KOLÍKY PODLE ODPOVÍDAJÍCÍ NORMY. UJISTĚTE SE, ŽE JE ZÁSTRČKA ŘÁDNĚ ZASTRČENÁ V ZÁSUVCE.
NEBEZPEČÍ VÝBUCHU PŘI NESPRÁVNĚ PROVEDENÉ VÝMĚNĚ BATERIE. PŘI VÝMĚNĚ POUŽÍVEJTE POUZE STEJNÝ NEBO OBDOBNÝ TYP BATERIE.

Výstraha



Neotvírejte kryt přístroje, a pokud systém vyžaduje servisní zásah, obraťte se na odborníka. Předejdete tak možnému úrazu.

Upozornění

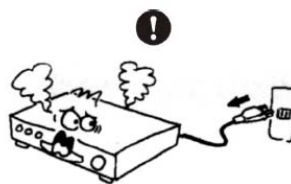

Pokud se při používání zařízení začne uvolňovat kouř, případně je cítit neobvyklý zápach, vypněte přívod elektřiny, vytáhněte zástrčku ze zásuvky a obraťte se na odborný servis, aby zajistil opravu.

Výstraha



Zařízení neponechávejte v blízkosti nádob obsahujících kapaliny. V případě proniknutí kapaliny do zařízení může dojít k jeho poškození.

Upozornění



Zařízení nevystavujte působení prachu nebo vlhkosti. Neumisťujte je v blízkosti osvětlovacích těles.

Výstraha



V případě bouřky zařízení vypněte. Předejdete tak možnosti vzniku nehody nebo úrazu.

Upozornění



Nebudete-li zařízení delší dobu používat, odpojte je prosím od sítě.

Výstraha




Zařízení umístěte v dobře větraném prostoru, předejete tak jeho přehřívání. Zařízení neponechávejte v blízkosti topných těles, ohně nebo podobných zdrojů tepla.

Upozornění



Před čištěním povrchu zařízení odpojte zástrčku. Zařízení lze čistit pomocí vlhkého hadříku a saponátu.

Ilustrace funkcí panelu

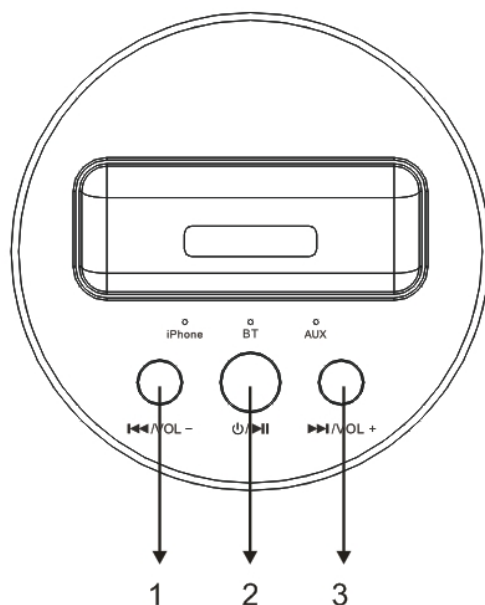


1. /VOL -	Předchozí skladba / snížit hlasitost
2. /	Pohotovostní režim / pozastavit
3. /VOL +	Další skladba / zvýšit hlasitost

Provozní funkce ovládacího panelu:

1. Pokud blikají všechny LED kontrolky AUX, BT a iPod, je zařízení v pohotovostním režimu.
2. Blikání jednotlivých LED kontrolky AUX, BT a iPod označuje, která funkce je právě aktivní.
3. Pokud u funkce BT LED kontrolka pomalu problikává, znamená to, že připojení BT nebylo ještě navázáno. Pokud LED kontrolka svítí trvale, znamená to, že připojení BT bylo navázáno; pokud LED kontrolka pomalu problikává, stiskněte na 5 sekund tlačítko “ /VOL - ” LED kontrolka začne blikat rychle. To znamená, že veškerá data připojení BT byla odstraněna a bude navázáno nové připojení.
4. Pokud během činnosti stisknete na 5 sekund tlačítko “ / ”, LED kontrolka začne pomalu problikávat. Pak můžete pomocí tlačítka “ /VOL + ” provést změnu aktivní funkce na BT, iPod a AUX.
5. Pokud během činnosti stisknete tlačítko “ / ”, na 10 sekund LED kontrolka začne pomalu problikávat a zařízení přejde do pohotovostního režimu.
6. Pokud během činnosti zařízení stisknete jednou tlačítko “ /VOL - ” a “ /VOL + ”, znamená to “předchozí” a “další”;
Stisknutím tlačítka “ /VOL + ” a “ /VOL - ” na 5 sekund zvýšíte nebo snížíte hlasitost.

Ilustrace funkcí zadní desky

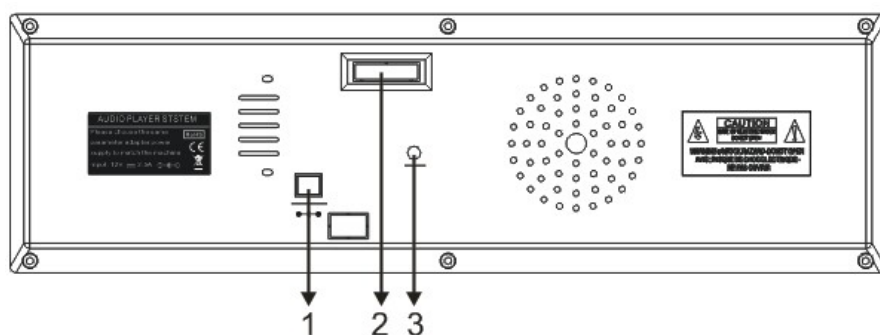

1. Napájení	12V/2,5A DC
2. Konektor datového připojení	Připojení plochého kabelu
3. AUX IN	Zdírka AUX IN

Funkce AUX IN

1. K připojení svého externího systému pro přenos audiosignálu (například mobilního telefonu, notebooku, iPod apod.), který umí přehrávat požadovanou hudbu, použijte přípojku pro přenos signálu z příslušenství (2).
2. Připojení zařízení umožňuje snadné nastavení všech voleb, hlasitosti a dalších funkcí prostřednictvím připojení externího zařízení pro přehrávání zvuku.
3. Při použití funkce vstupu AUX odpojte prosím přístroj iPod.

Funkce iPod

Po zapnutí přístroje vložte iPod (iPhone) do dokovací stanice. Zařízení se automaticky přepne do režimu přehrávání ze zařízení typu iPod. Po odpojení iPodu se zařízení automaticky přepne do režimu AUX.

Funkce Bluetooth

1. Stiskněte tlačítko  na čelním panelu nebo na dálkovém ovladači a zařízení přepněte do režimu BT. Na displeji začne blikat ikona připojení Bluetooth;
2. Zapněte funkci Bluetooth na svém Bluetooth zařízení (mobilní telefon, iPod, iPhone apod.), nastavte funkci Bluetooth do režimu VYHLEDÁVÁNÍ ZAŘÍZENÍ a stiskněte dvojici tlačítek  /VOL- /  /VOL+ na čelním panelu nebo na dálkovém ovladači a několik sekund je podržte. Ikona Bluetooth na displeji začne rychle blikat a zařízení přejde do stavu párování s druhým Bluetooth zařízením. Pokud se zařízení podaří spárovat, ozve se z reproduktorů zvukový signál a zařízení přejde do stavu připojování v režimu Bluetooth.
3. Pokud je mobilní zařízení Bluetooth (mobilní telefon, iPod, iPhone apod.) kompatibilní, zobrazí se na displeji text BT-WM1, což je název tohoto zařízení v režimu Bluetooth. Nastavte své zařízení Bluetooth tak, aby se připojilo k „BT-WM1“, po navázání připojení bude ikona Bluetooth blikat obvyklým tempem. Nyní dokáže zařízení přehrát hudební soubory na vašem přístroji s rozhraním Bluetooth.
4. Po správném párování rozhraní Bluetooth, můžete používat tlačítko  nebo dvojici tlačítek  /VOL- /  /VOL+, případně další tlačítka k ovládání externího Bluetooth zařízení (mobilní telefon, iPod, iPhone apod.) během přehrávání. Příslušné funkce k dispozici jsou přehrát/pozastavit, předchozí/následující skladba.
5. Pokud při přehrávání stisknete na několik sekund tlačítko  zařízení přejde znovu do režimu navazování připojení. Pokud chcete přehrávat hudbu, musíte se znovu připojit k Bluetooth zařízení.
6. Pokud je váš přístroj Bluetooth spárován s tímto zařízením, není potřeba znovu zadávat heslo. Požaduje-li přesto zadání hesla, vyhledejte radu v návodu k použití přístroje Bluetooth.

Poznámka:

1. Toto zařízení je vybaveno rozhraním Bluetooth 3.0, které je kompatibilní s většinou Bluetooth zařízení s funkcí přehrávání přes Bluetooth. Není-li zařízení kompatibilní nebo v případě nekvalitního připojení, zkontrolujte, zda vaše zařízení podporuje standard Bluetooth a funguje správně.
2. Toto zařízení umí přes rozhraní Bluetooth přenášet pouze audio soubory, přenos video souborů není možný.

Běžné problémy a jejich řešení

Zařízení se může v důsledku nesprávného použití poškodit nebo může dojít k jeho poruše. V takovém případě postupujte podle následujících pokynů. Nepodaří-li se problém vyřešit, obraťte se prosím na svého prodejce.

PROBLÉM	PŘÍČINA	OPATŘE
Chybí napájecí napětí	Zástrčka napájení není správně připojena; v zásuvce není napětí.	Zásuvka musí být připojena k elektrické síti, zástrčku řádně zasuněte do zásuvky, zapněte napájení.
Chybí zvuk	Kabel reproduktoru není správně připojen; je nastavena příliš nízká hlasitost	Připojte řádně kabel reproduktoru; upravte hlasitost.

Technické parametry

Napájení	12V/2,5A DC	Zvukové vlastnosti	> 106 dB [1KHz]
Provozní podmínky	Teplota: 5°C - 35°C Poloha: Horizontální	Hmotnost netto/brutto:	13 kg / 15,2 kg
		Kmitočtový rozsah	20 Hz - 20 kHz ±2,5 dB
S/N	> 90 db [1kHz]	Rozměry	Hlavní jednotka: 850x500x190mm



Pokud budete někdy v budoucnu uvažovat o likvidaci tohoto výrobku, vezměte prosím na vědomí, že elektrické výrobky by se neměly likvidovat společně s domovním odpadem. Kdykoli je k dispozici možnost recyklace, měli byste ji využít. Doporučení ohledně recyklace získáte od svých místních úřadů nebo prodejce. (Směrnice o odpadních elektrických a elektronických zařízeních)

