




# Montageanleitung Montážny návod CASSA

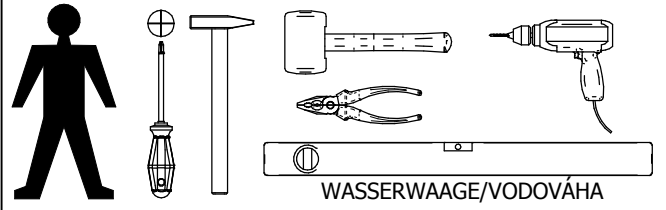




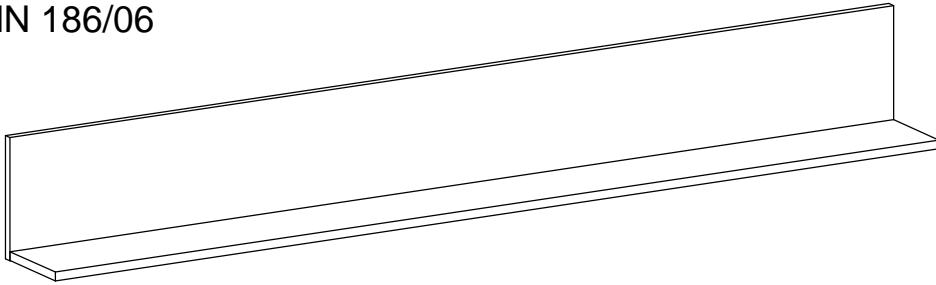




Type/Typ **41**  
MN 186/06




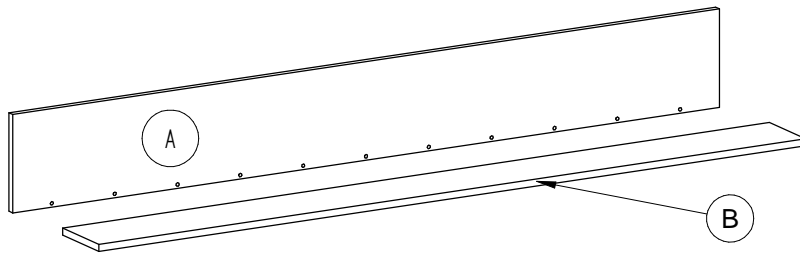
## SERVISNÁ KARTA / SERVISKARTE



- |           |   |               |
|-----------|---|---------------|
| <b>1</b>  |    | ø35<br>x3     |
| <b>2</b>  |    | ø6,3x11<br>x6 |
| <b>3</b>  |    | x3            |
| <b>4</b>  |    | ø8x35<br>x5   |
| <b>5</b>  |   | ø7x50<br>x6   |
| <b>6*</b> |  |               |
- \* NICHT BEINHÄLTET IM BESCHLAGBEUTEL!  
\* NIE JE SUČASŤOU KOVANIA!

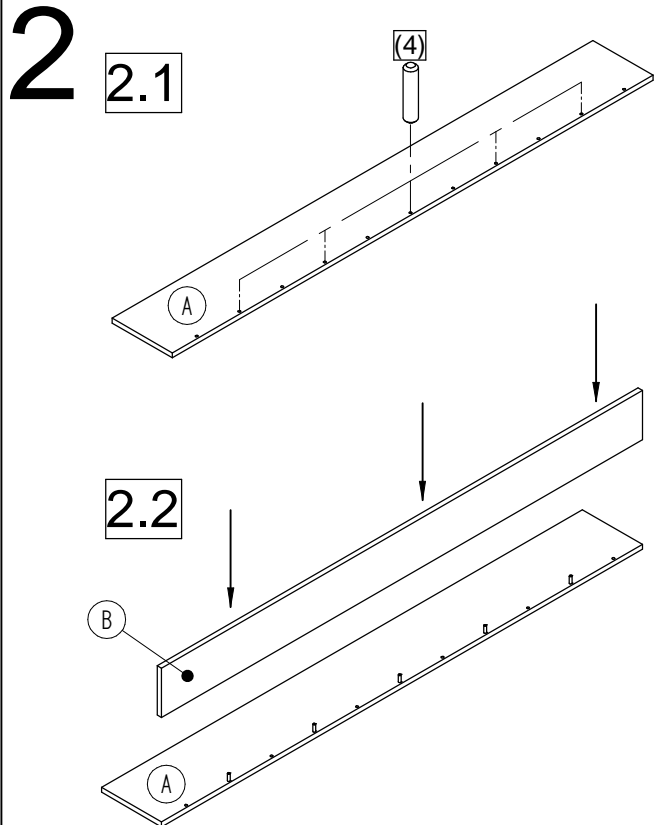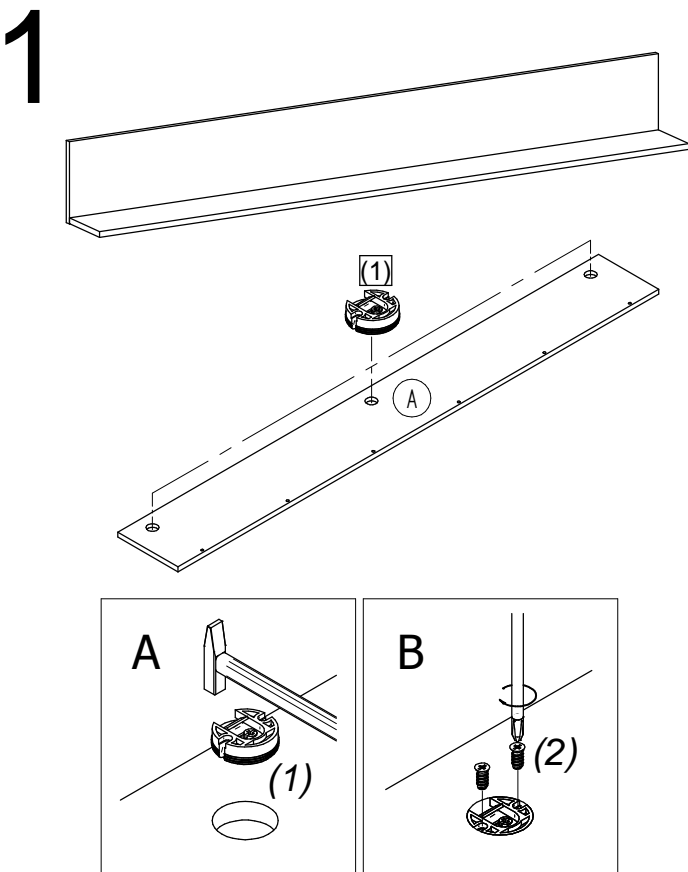


2.3

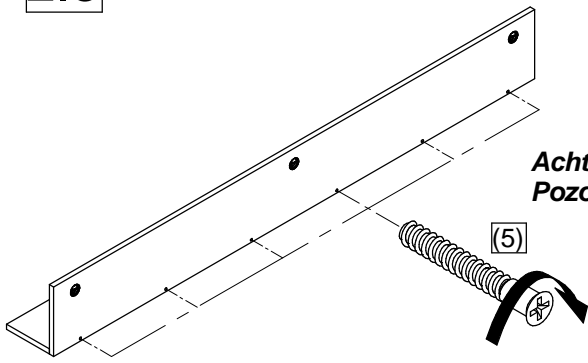

**Achtung!** Bitte nur Schraubenzieher zu verwenden, keinen Akkuschauber!  
**Pozor!** Prosím skrutkujte manuálne, nie akuskrutkovačom.

3

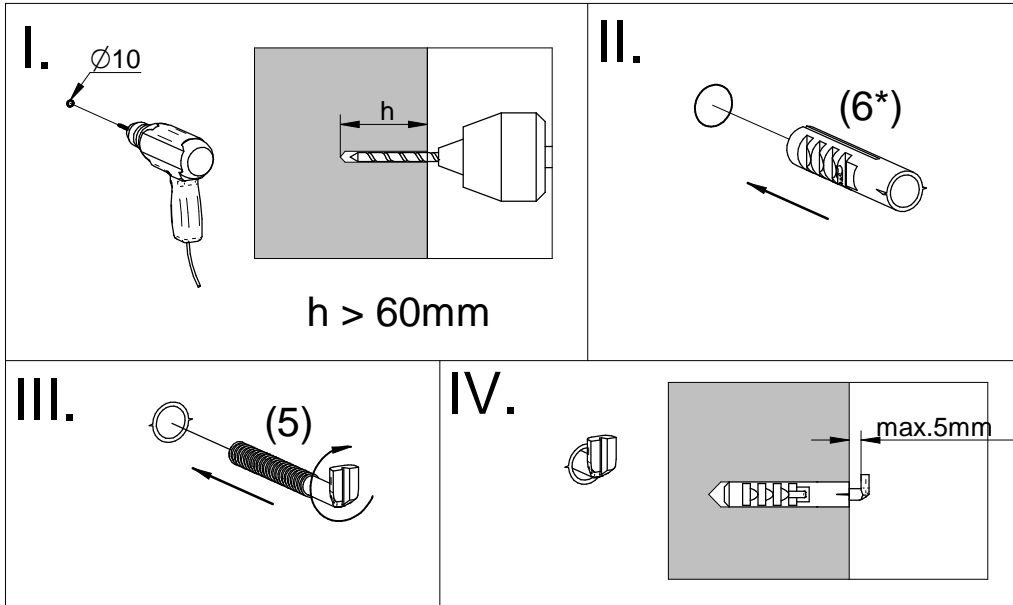

$h > 60\text{mm}$

max.5mm

Höheneinstellung /  
výškové nastavenie

$\pm 4\text{ mm}$

Kombi 01

