
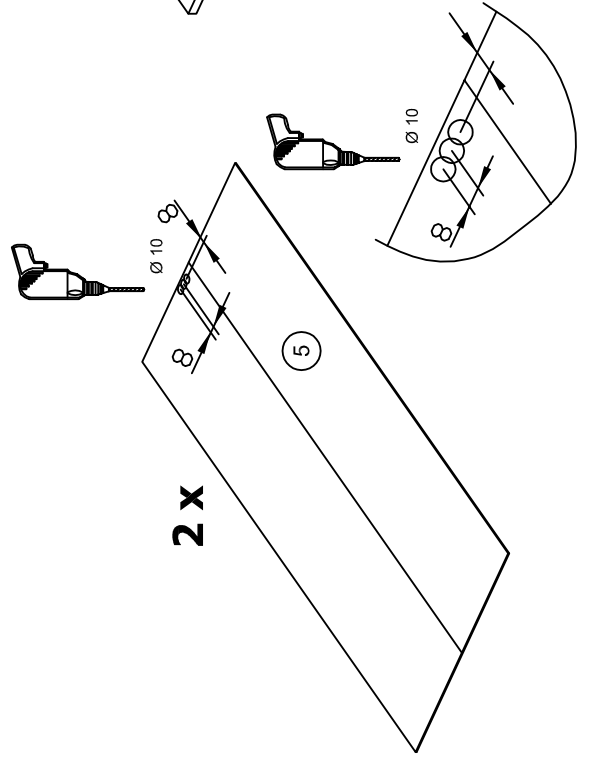
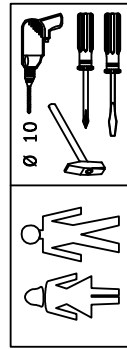



# Wohnwand Leroy

9.M.0414

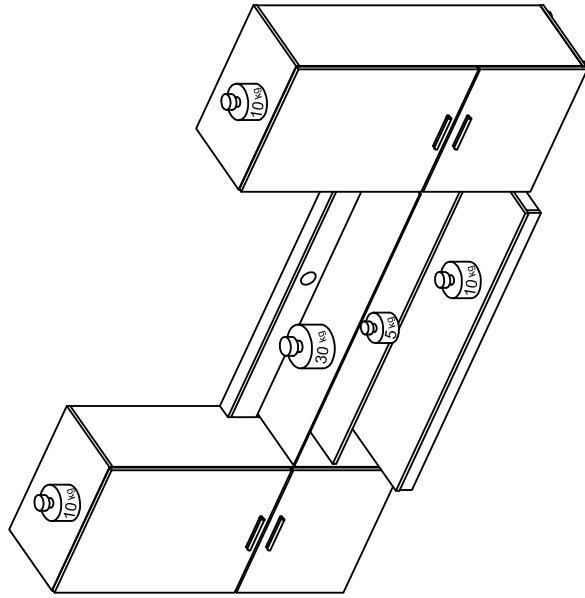

**1**





	AA 24 Stück Exzenter		BA 24 Stück Spannbolzen		DA 24 Stück Holzdübel		TD 8 Stück Montageplatten
--	-------------------------	--	----------------------------	--	--------------------------	--	------------------------------

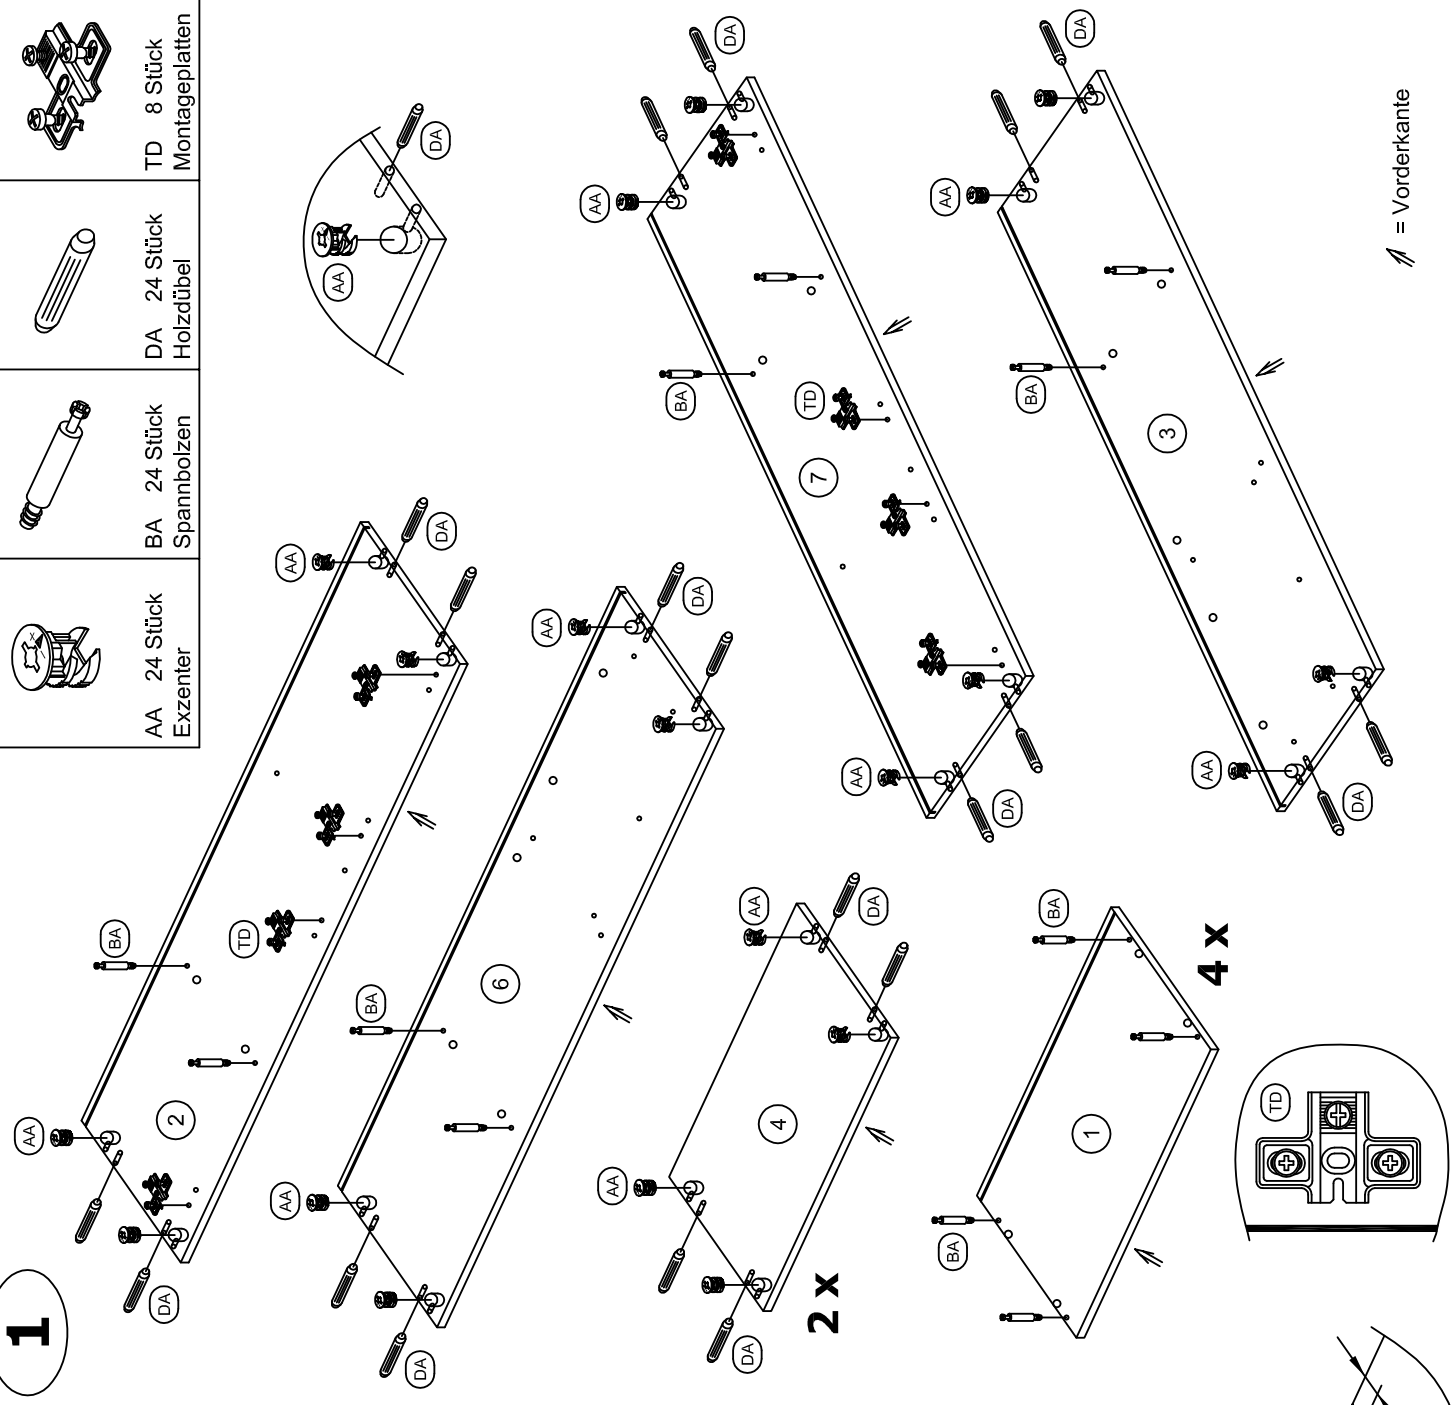

= Vorderkante

**5**

Mitte Boden markieren !

 H 4 Stück Rückwandkeil	 VM 4 Stück Spax 4 x 30	 XA 4 Stück Bodengleiter
 VS 3 Stück Schraube 2 x 20		

**4**





**2**

**3**

Mitte Boden markieren !

**9**

Mitte Boden markieren !

 H 4 Stück Rückwandkeil	 VM 4 Stück Spax 4 x 30	 XA 4 Stück Bodengleiter
 VS 3 Stück Schraube 2 x 20		


**8**

**6**


**7**

Mitte Boden markieren !






10

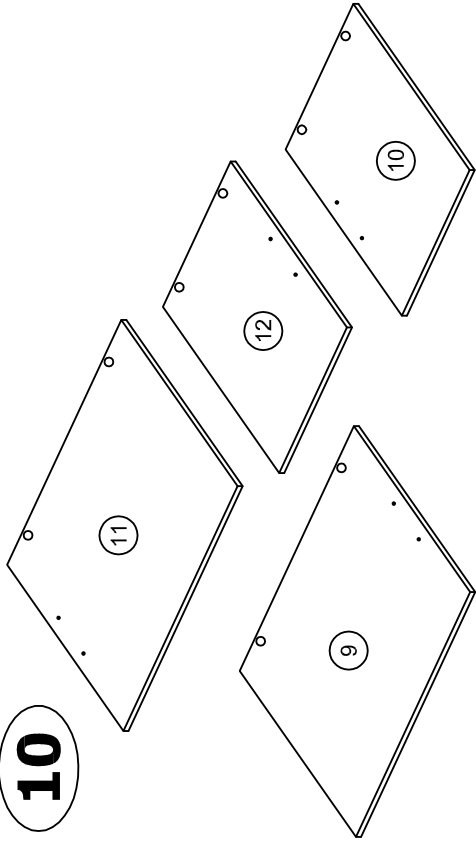


11

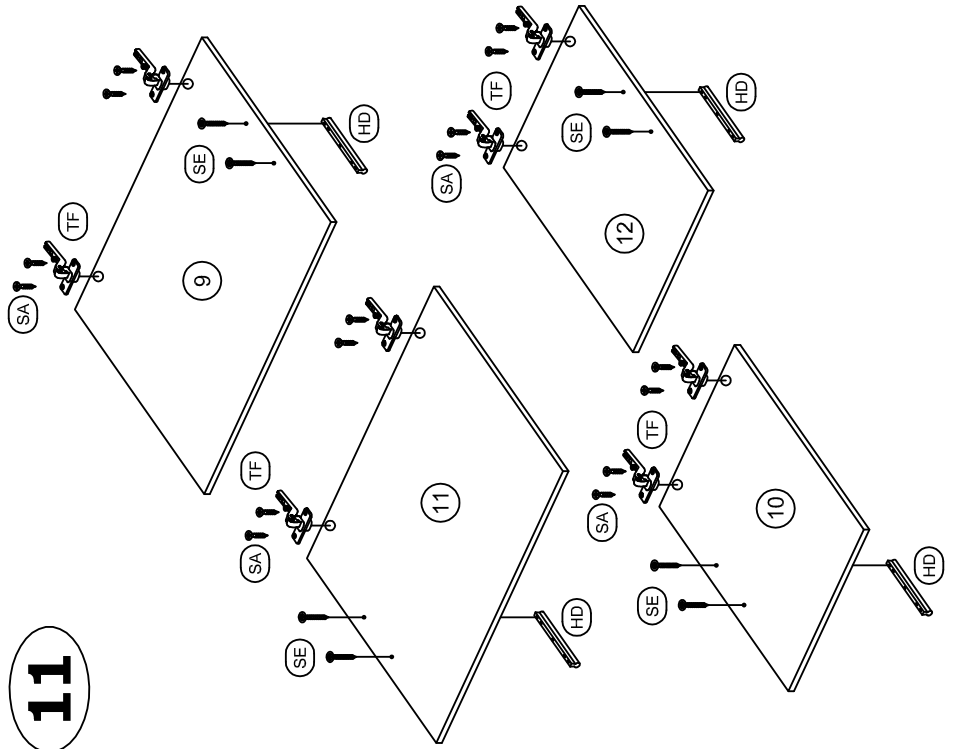

12

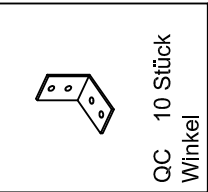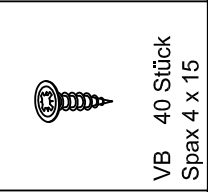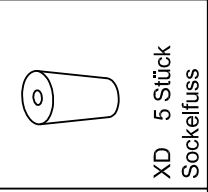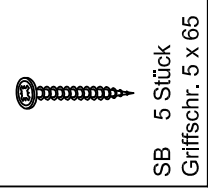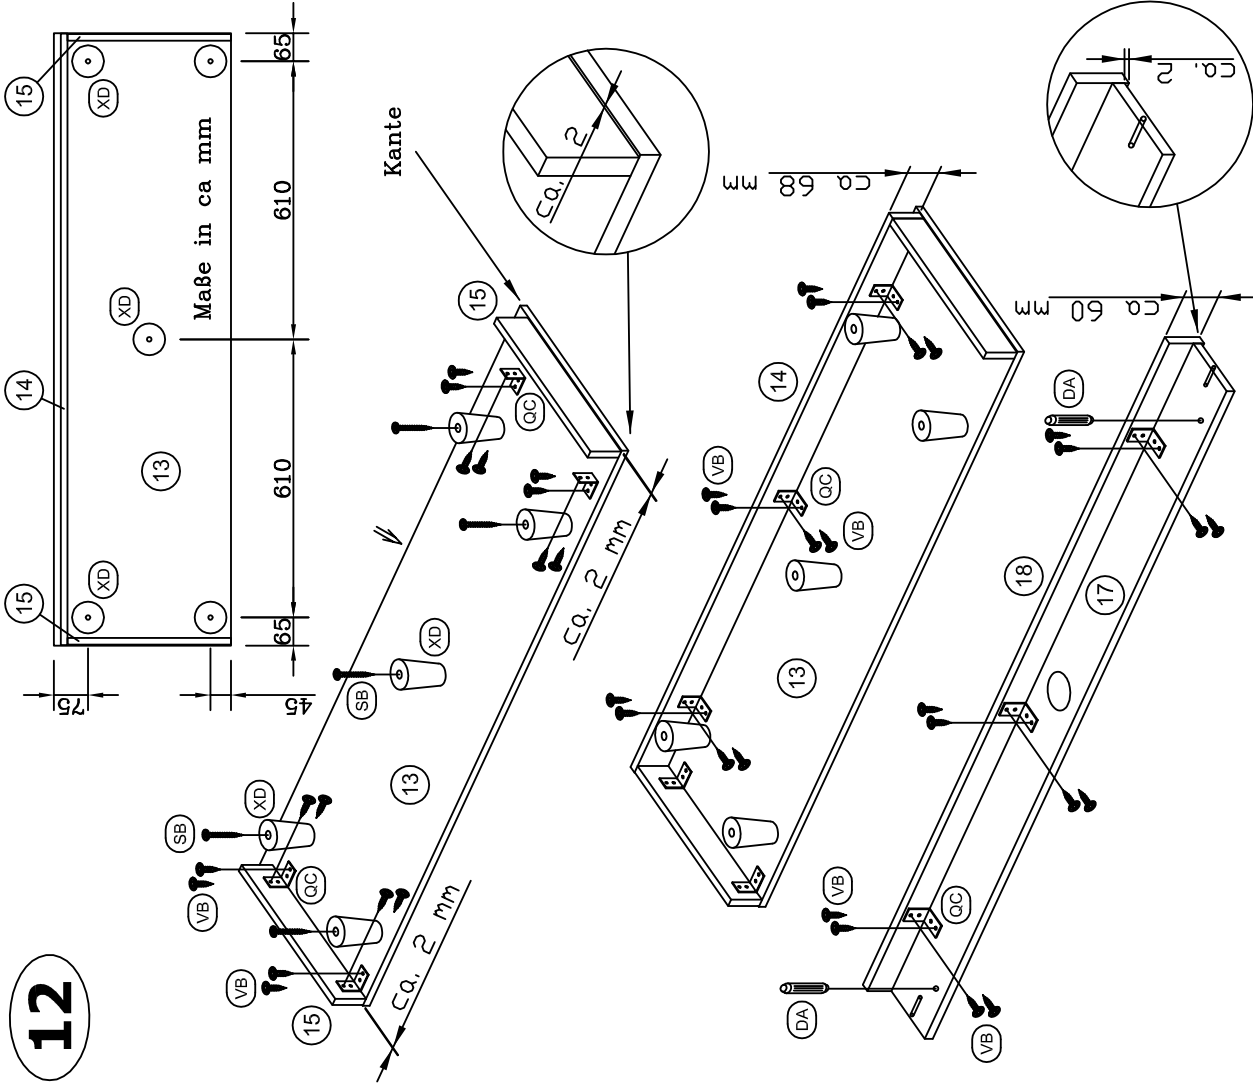


HD 4 Stück Griff



SA 16 Stück Seko 3,5 x 13



SE 8 Stück Griffschr. 4 x 30




TF 8 Stück Scharniere




13

- DA 2 Stück Holzdübel
- C 4 Stück 6,3 x 50

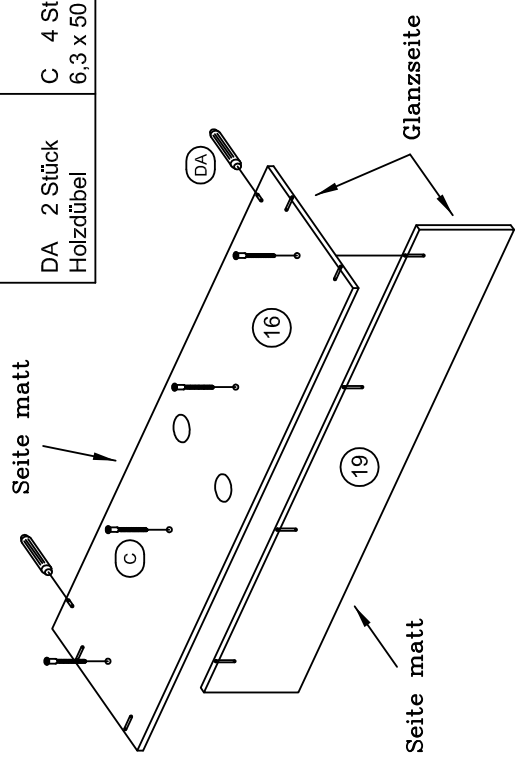


15

- C 4 Stück 6,3 x 50
- DC 2 Stück Spax 4 x 40
- JB 8 Stück Bodenträger
- JS 4 Stück Bodenträger
- SA 4 Stück Seko 3,5 x 13

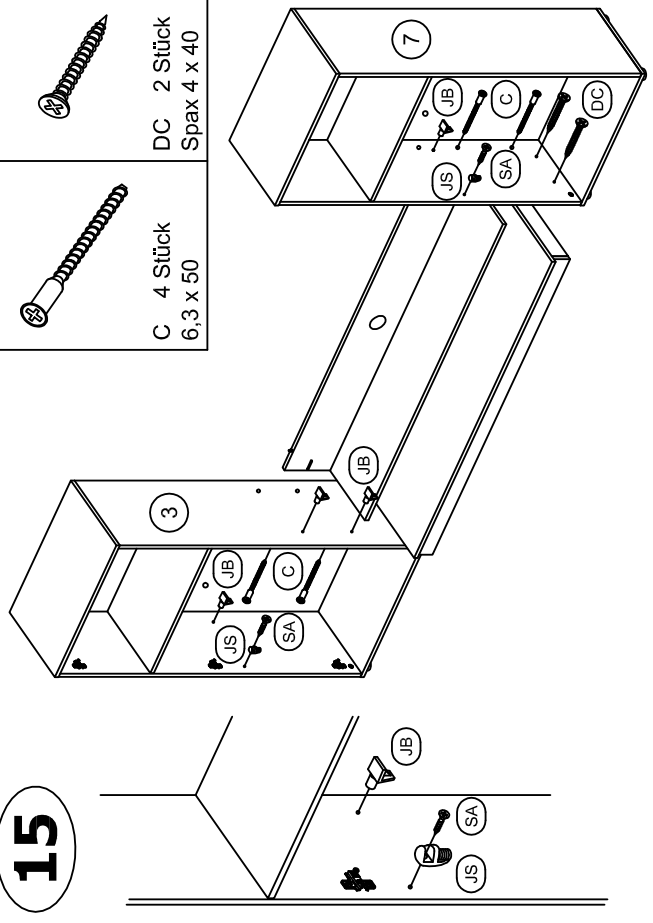


14

- DC 2 Stück Spax 4 x 40

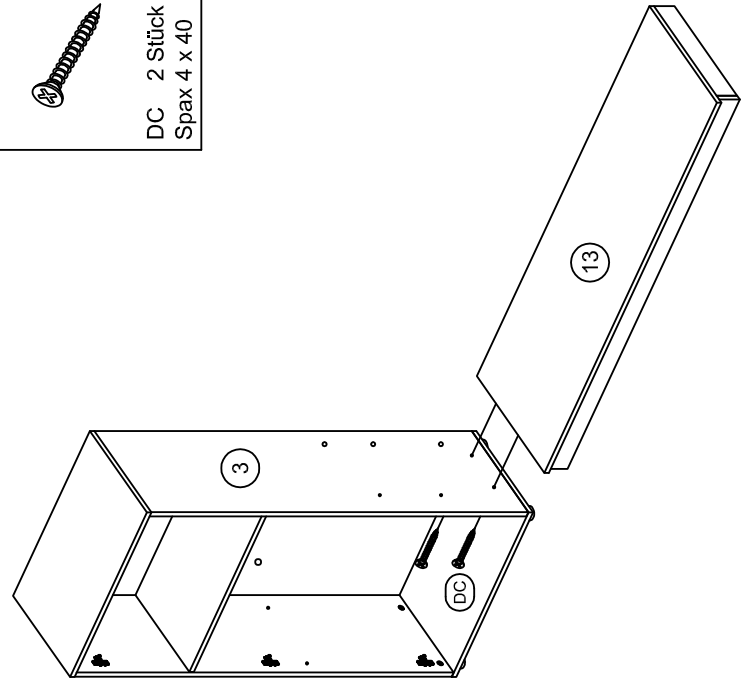

16


- EA 16 Stück Abdeckkappe
- 21 4 Stück Clips

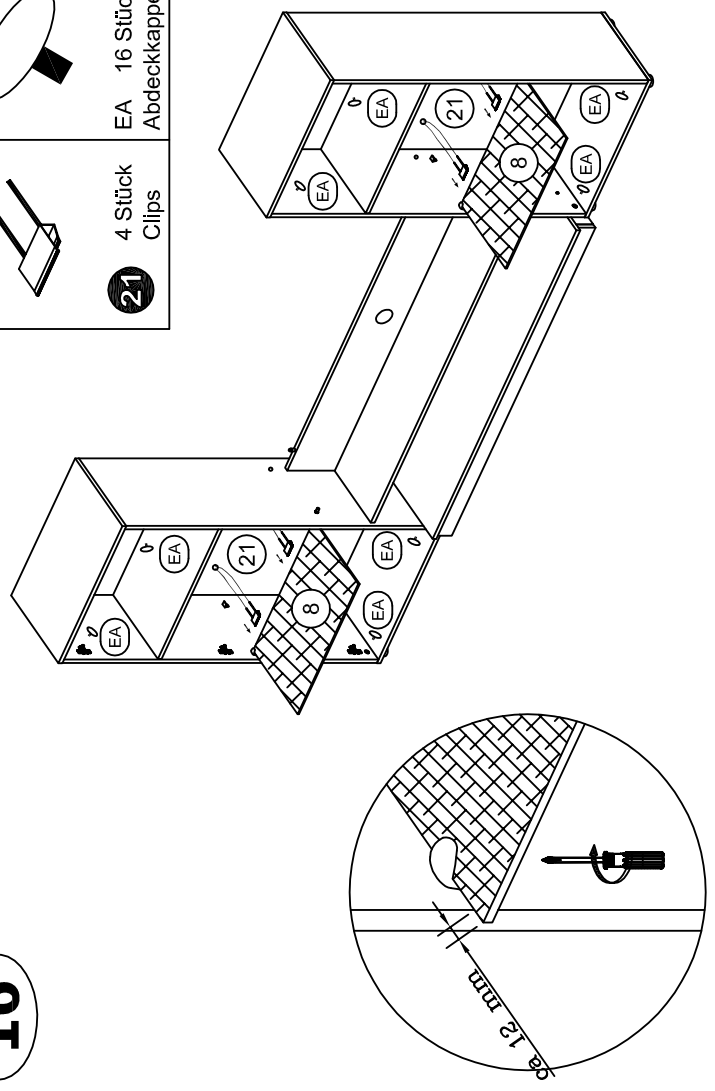

17



C 2 Stück  
6,3 x 50

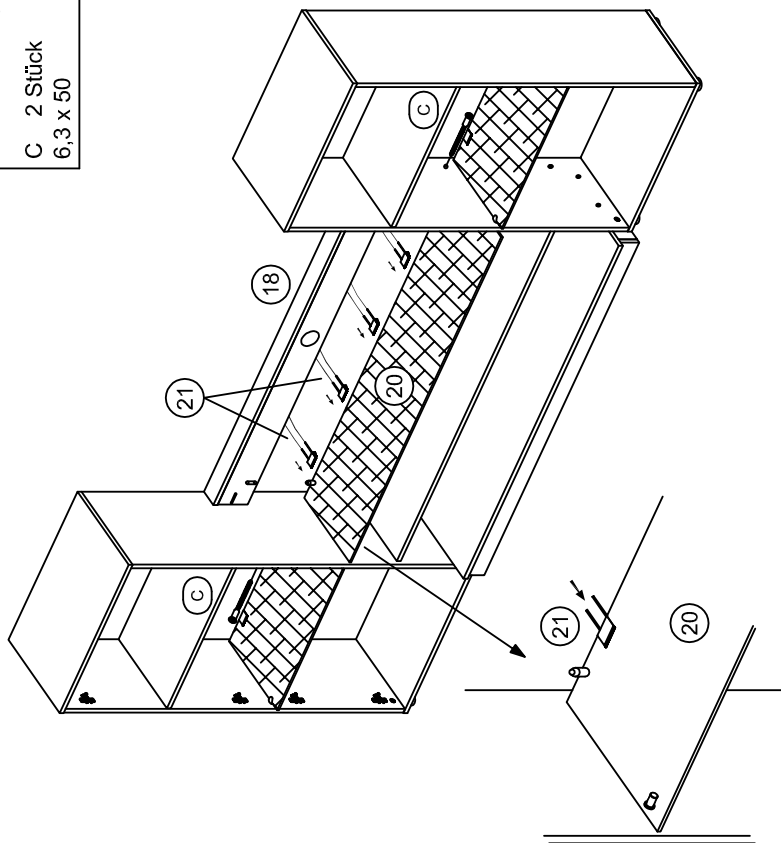

18



EB 2 Stück  
Abdeckkappe




SA 2 Stück  
Seko 3,5 x 13




U 2 Stück  
Mauerdübel Ø 8



VO 2 Stück  
Spax 4,5 x 60




ZY 2 Stück  
Winkel

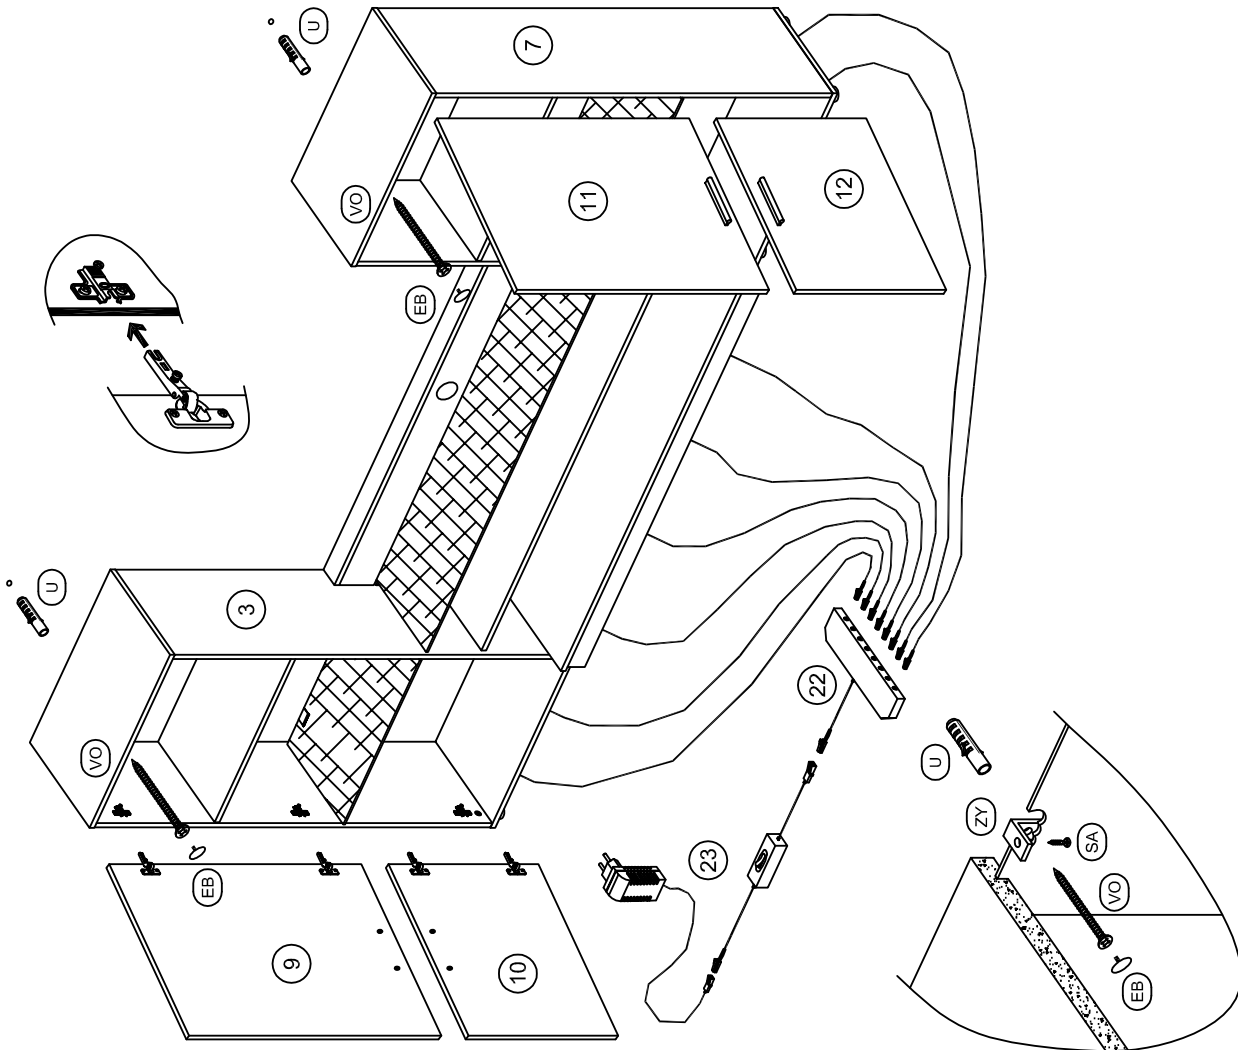

19

**Pflegehinweis !**

Diese ausgesprochen pflegeleichten Flächen lassen sich mit einem feuchten Tuch und etwas Seifenlauge leicht säubern und trocken nachwischen. Verwenden Sie niemals scharfen Haushalts- reiniger, Scheuermittel oder tropfnasse Tücher.



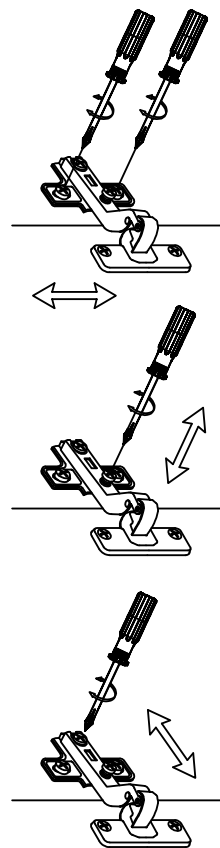


# Servicekarte



Modellname : Leroy

Artikel Nr. : T6.xxx.69 Sonoma / Weiss

Lieferantennummer : 93222

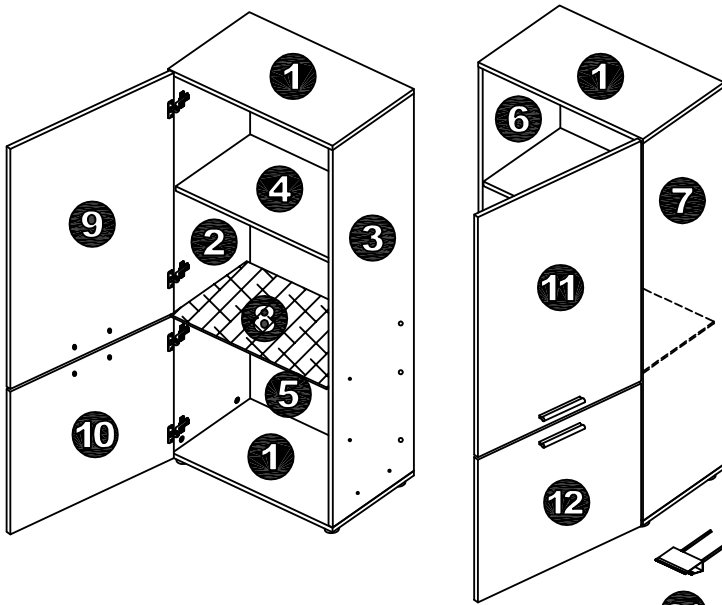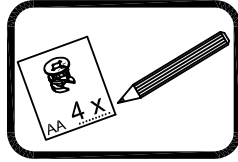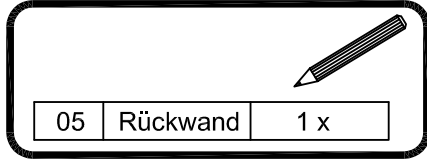

Ersatzteil Nummer	Bauteilbezeichnung	
<b>Colli 031</b>		
01	Ober- und Unterboden R/L	
02	Seite links für Schrank links	
03	Seite rechts für Schrank links	
04	Konstruktionsboden	
05	Rückwand	
06	Seite links für Schrank rechts	
07	Seite rechts für Schrank rechts	
08	Glasboden	
09	Tür oben für Schrank links	
10	Tür unten für Schrank links	
11	Tür oben für Schrank rechts	
12	Tür unten für Schrank rechts	
<b>Colli 305</b>		
13	Unterboden	
14	Sockelleiste vorne	
15	Sockelleiste seitlich	
16	Rückwand unten	
17	Rückwand oben	
18	Abdeckleiste	
19	Zwischenboden	
20	Glasplatte	
21	Clips	
22	Stecker, 9 fach	
23	Trafo mit Schalter	

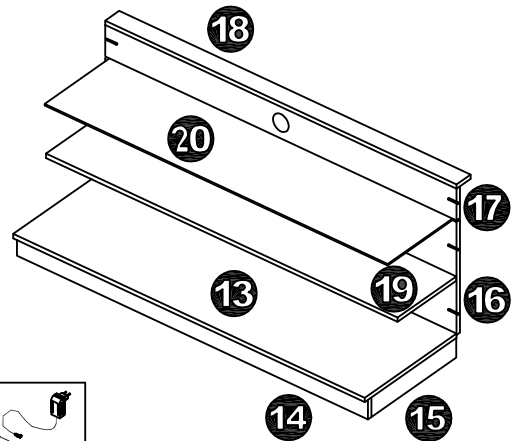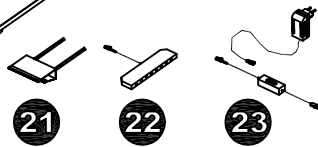

AA	BA	C	DA	DC	EA	EB	JB	JS	
H	HD	SA	SB	SE	TD	TF	U	VB	
VM	VO	VS	XA	QC	XD	ZY	21	22	23

+49 5265 9450595  
 +49 5265 9450549  
 kundenservice@easyfurn.de

**SHOP**

