


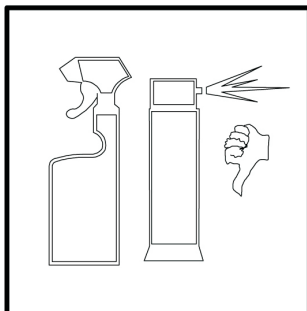
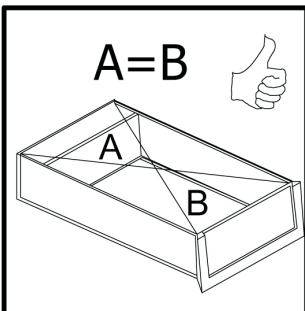
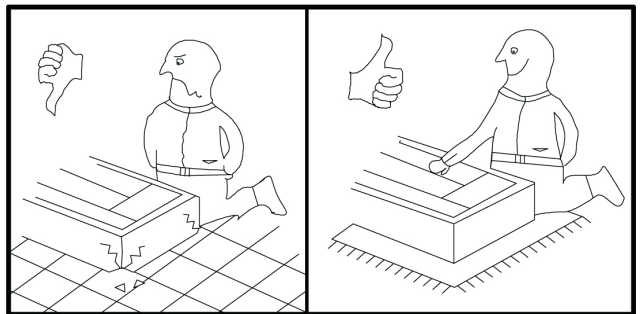
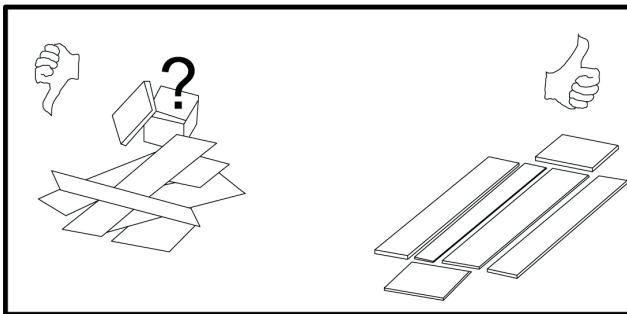
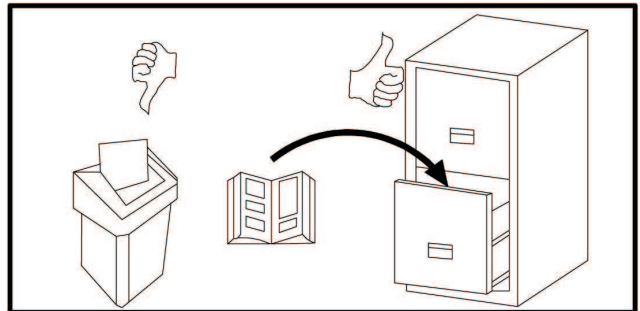


ROY 2





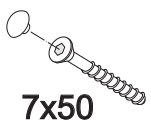
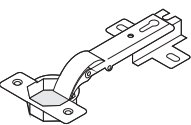


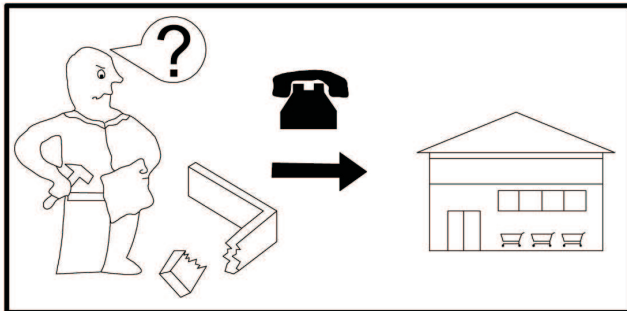

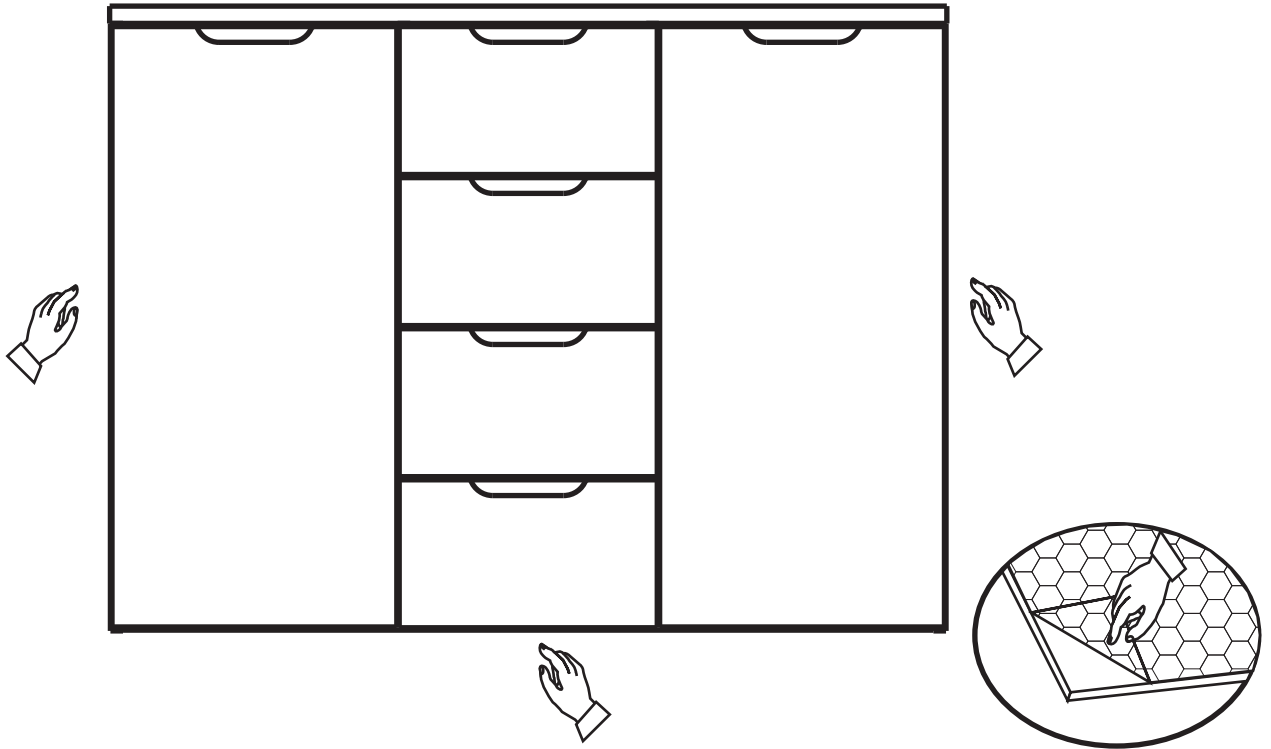








- D** Montageanleitung
- NL** Handleiding voor de montage
- TR** Montaj talimatı
- FR** Instructions de montage
- CZ** Montážní návod
- HU** Összeszerelési útmutató
- GB** Assembly instructions
- PL** Instrukcja montażu
- RU** Инструкция по монтажу
- IT** Istruzioni di montaggio
- RO** Instructiuni de asamblare
- SK** Montážny návod






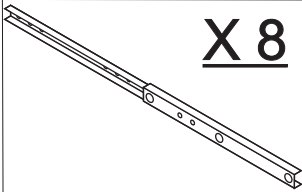


ACHTUNG!
 SCHUTZFOLIE AUF DIE FRONTEN. BITTE VORSICHTIG ABZIEHEN
 UND 14 TAGE DIE FRONTEN NICHT PUTZEN, DA DIE OBERFLACHE
 ABHARTEN MUSS. SONST WIRD DIE FRONT ZERKRATZT!

1	 8x35	<u>X 16</u>	12	 3x20	<u>X 65</u>	30	 GLUE LEIM	<u>X 1</u>
2	 5x11	<u>X 12</u>				22	 7x50	<u>X 24</u>
5		<u>X 4</u>	13		<u>X 8</u>	25	 M 4 X 8	<u>X 8</u>
6	 5x11	<u>X 24</u>	39	 3x20	<u>X 12</u>	23		<u>X 8</u>
9		<u>X 4</u>	24		<u>X 8</u>	35		<u>X 12</u>
10		<u>X 8</u>	26		<u>X 1</u>			

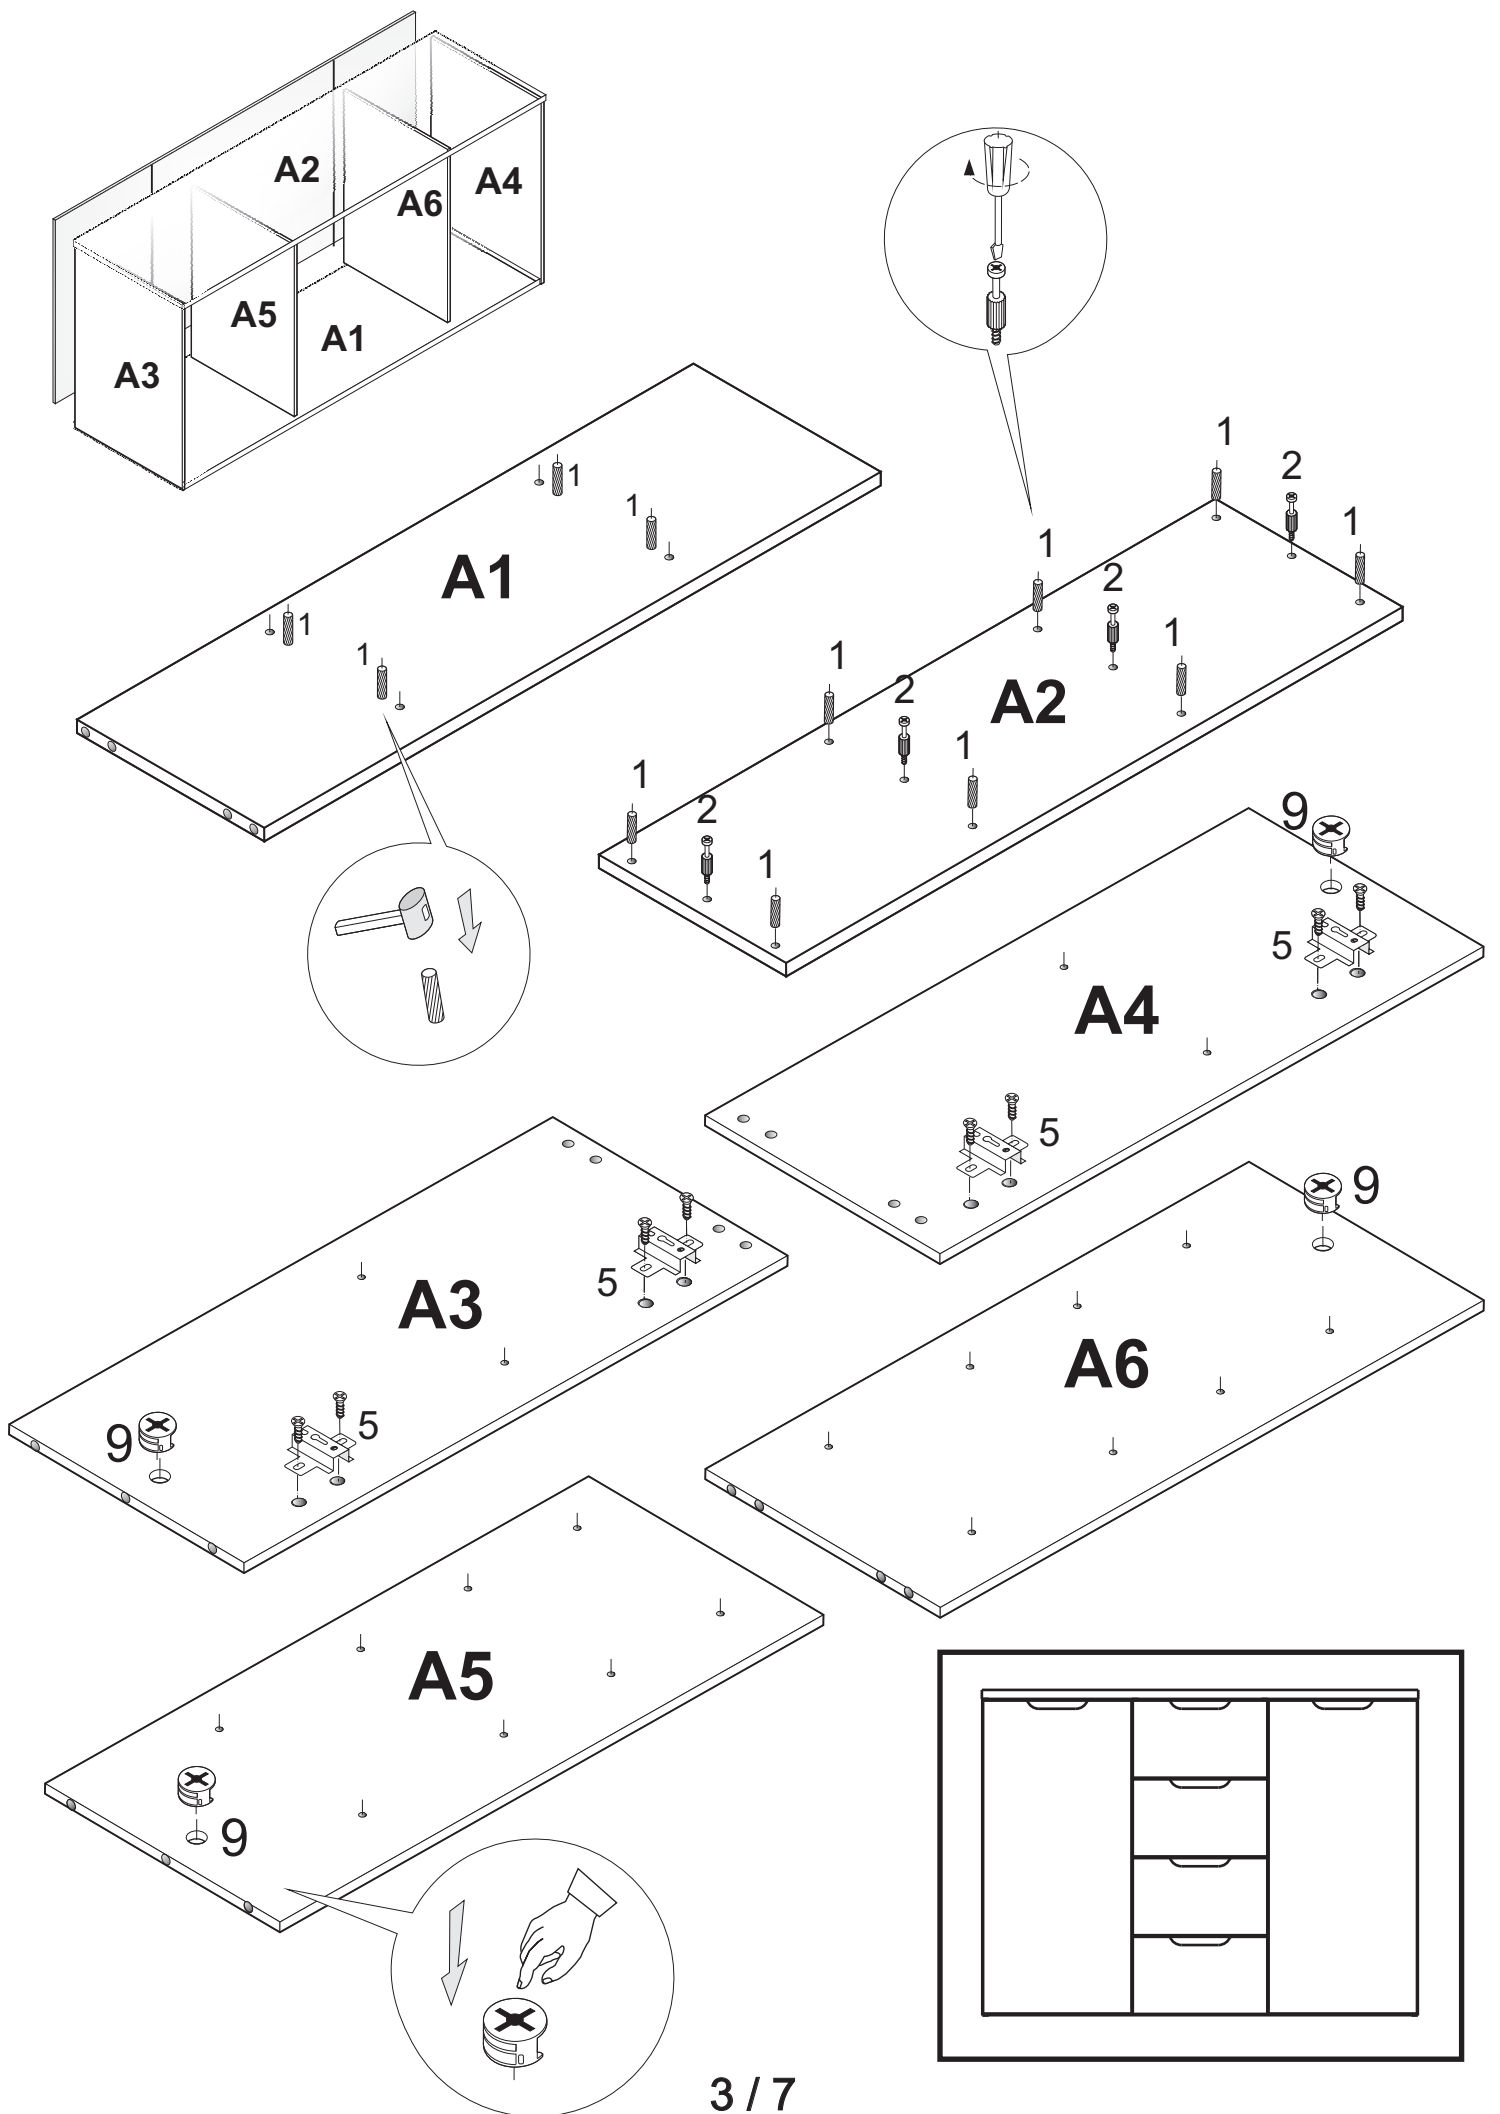

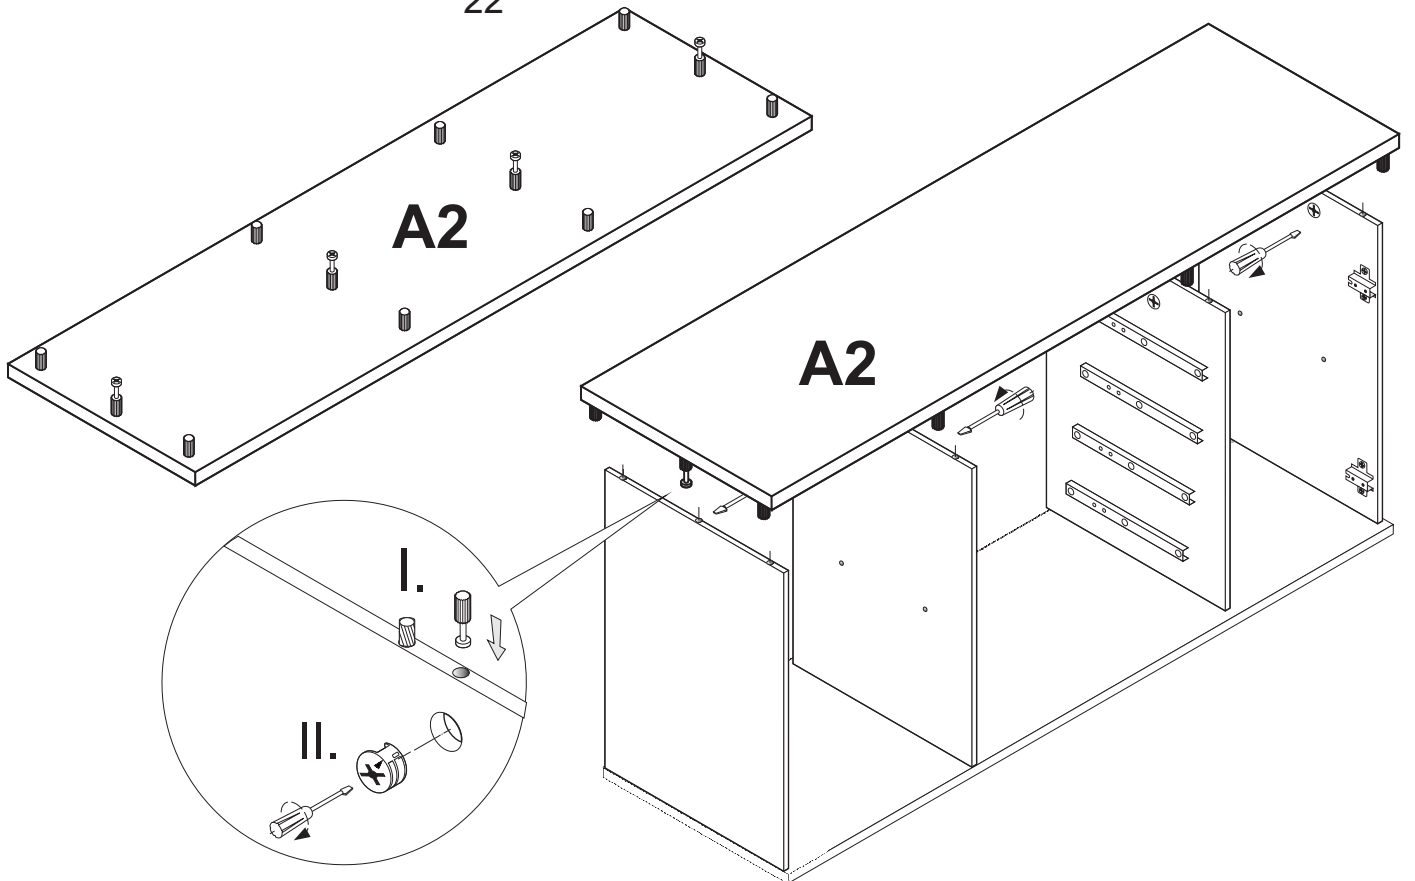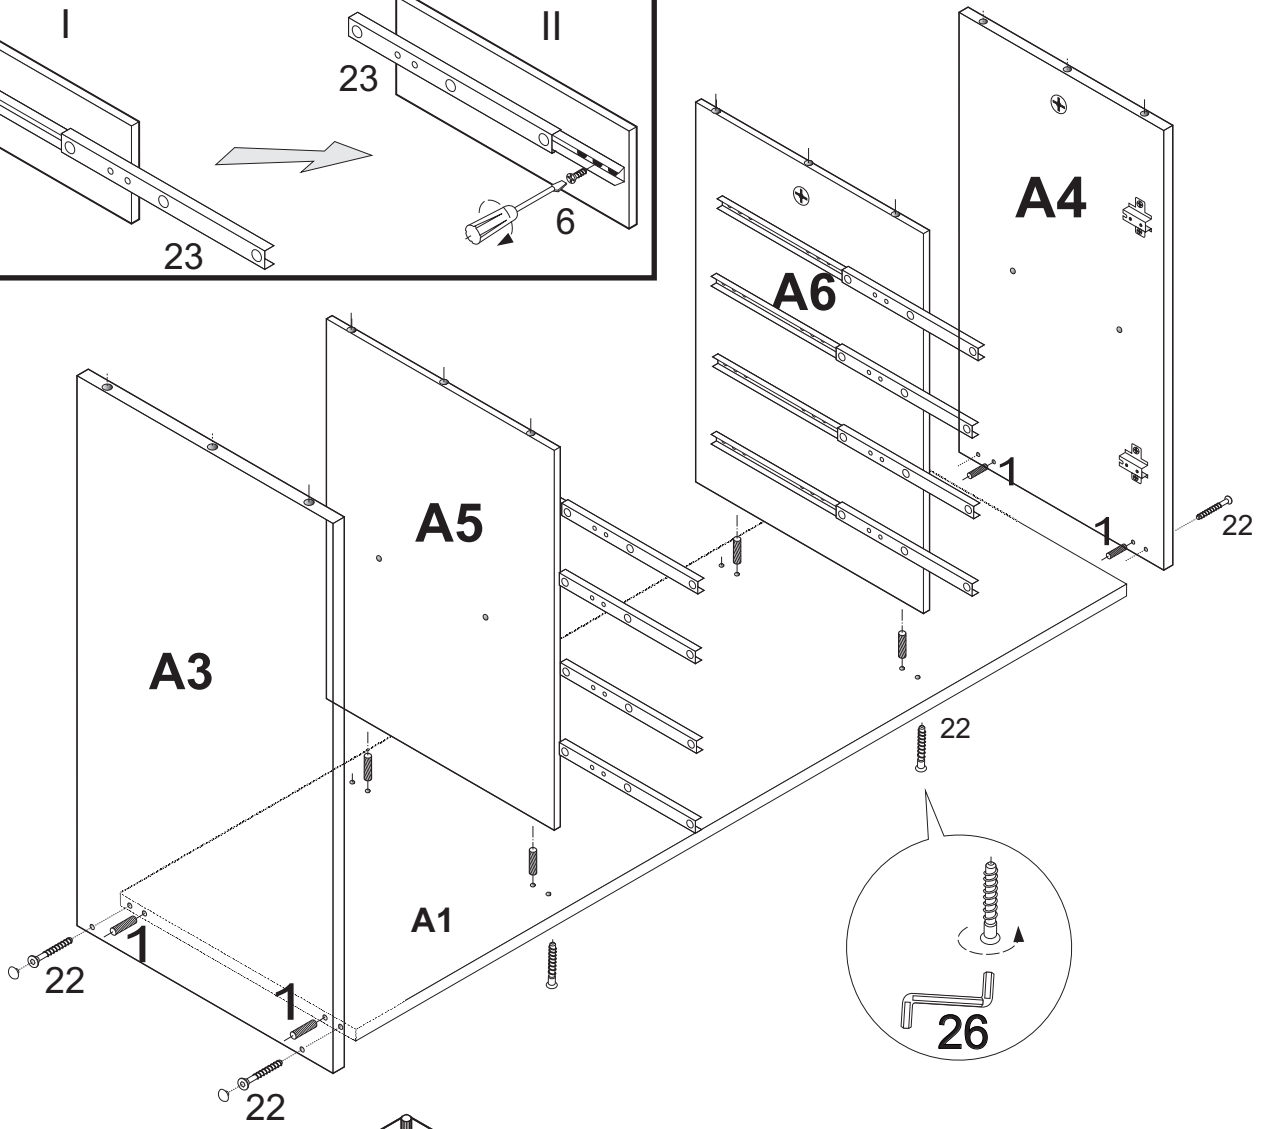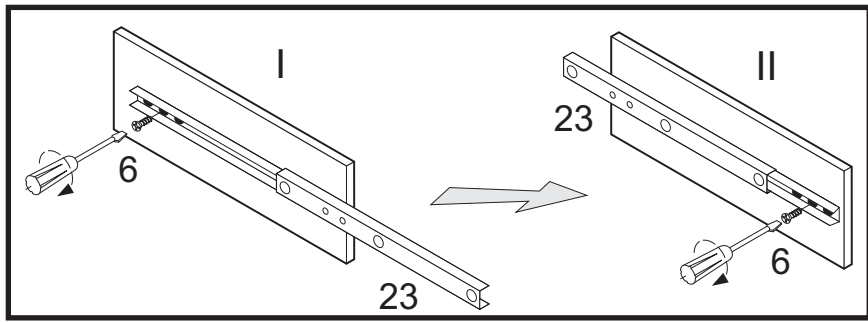

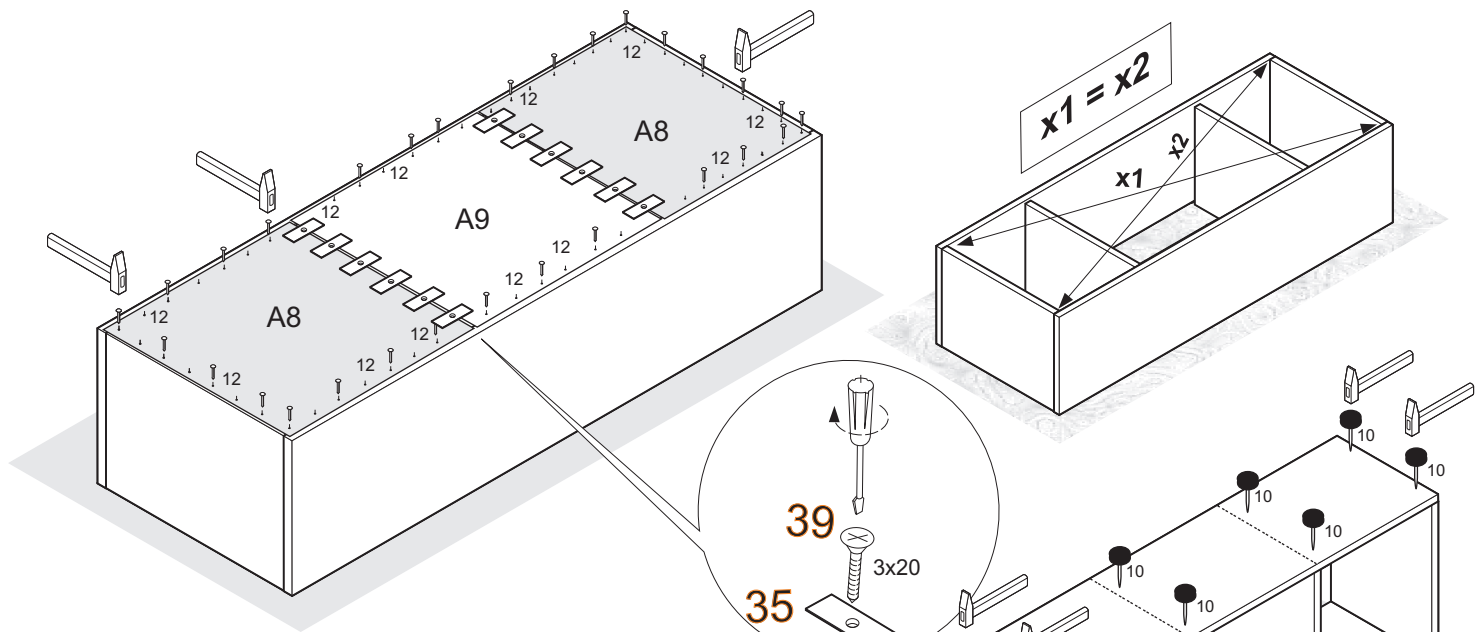

A8 790mmx369mm
A9 790mmx316mm

