


Montageanleitung

Montážny návod


FUTURA 02/03/04

Type/Typ


MN Futura 02

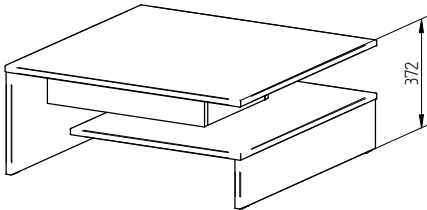






FUTURA 02

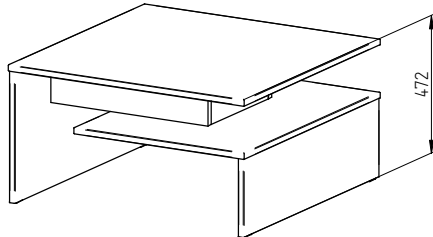


FUTURA 03

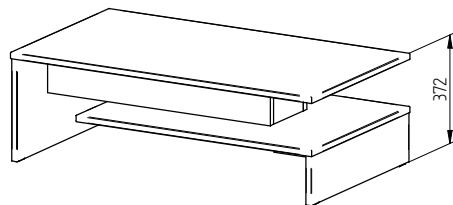


FUTURA 04

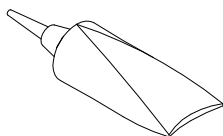1		ø8x35 x37
2		ø8x50 x6
3		ø1,2x20 x10
4		x4
5		x5


Vor Gebrauch schütteln
Shake before use
Pred použitím zatrepať

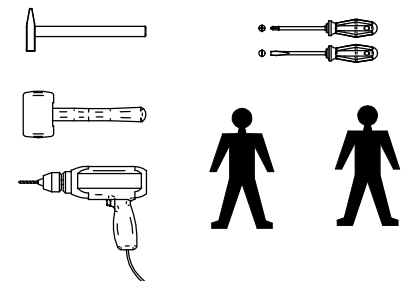


SERVISKARTE / SERVISNÁ KARTA

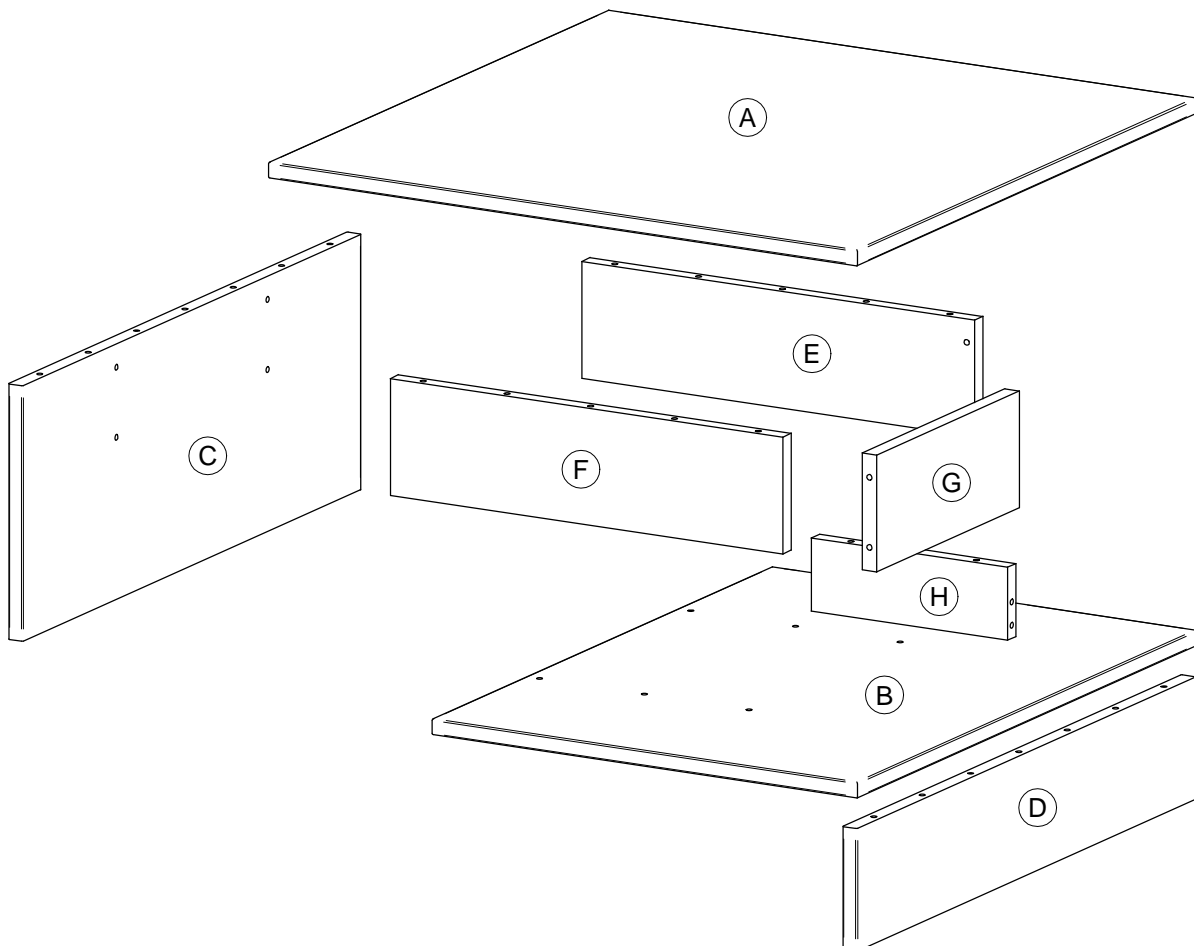


1

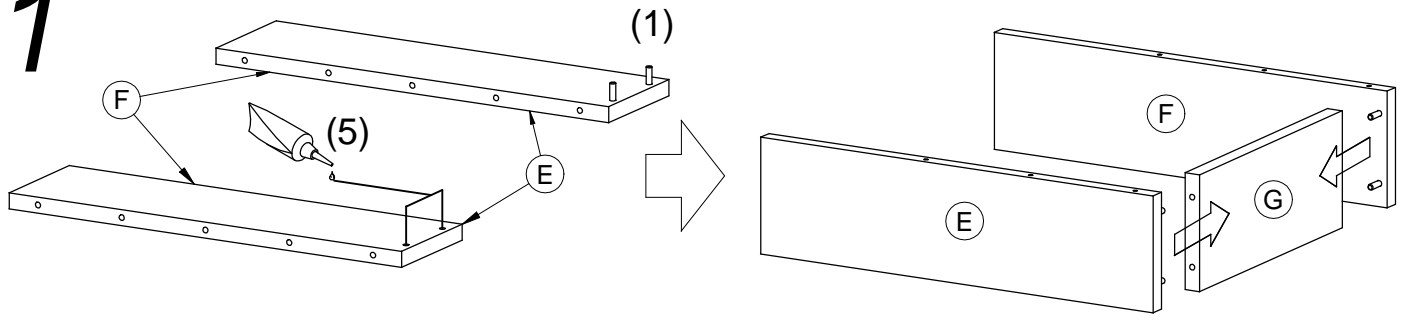




2

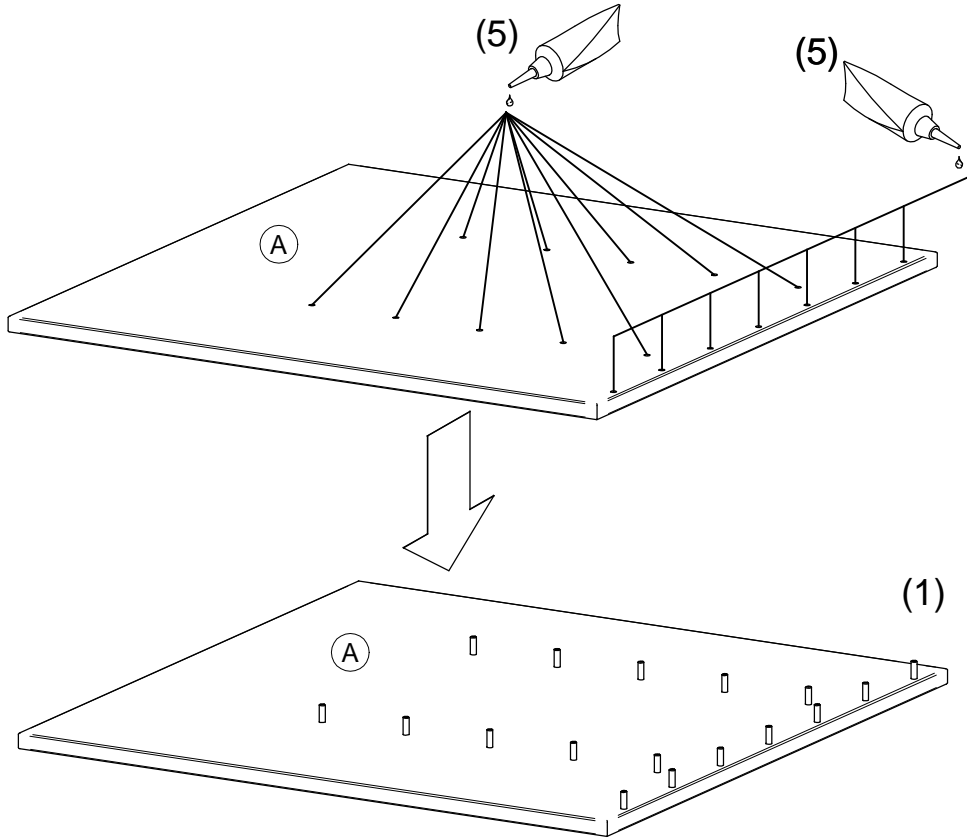



3

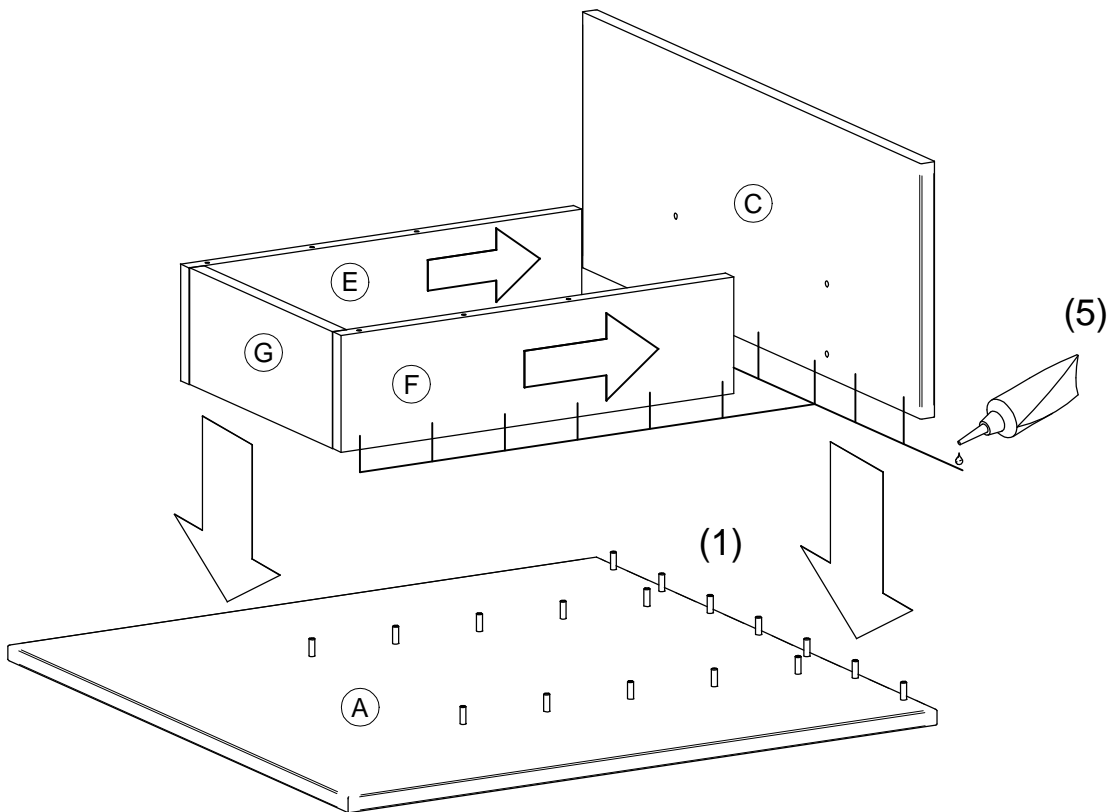


4

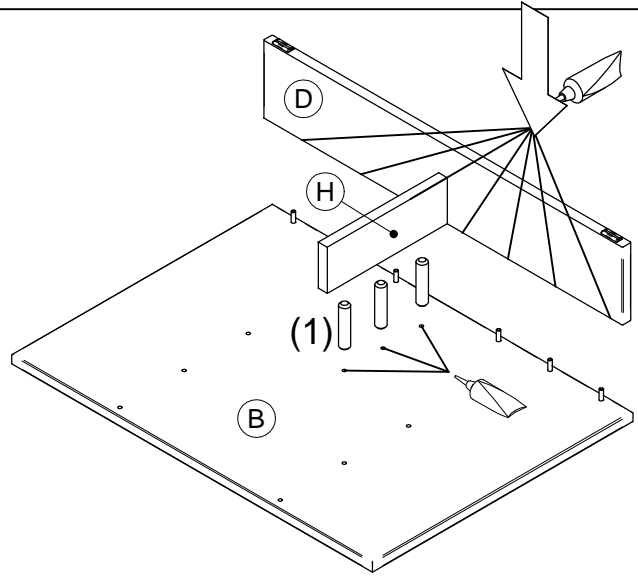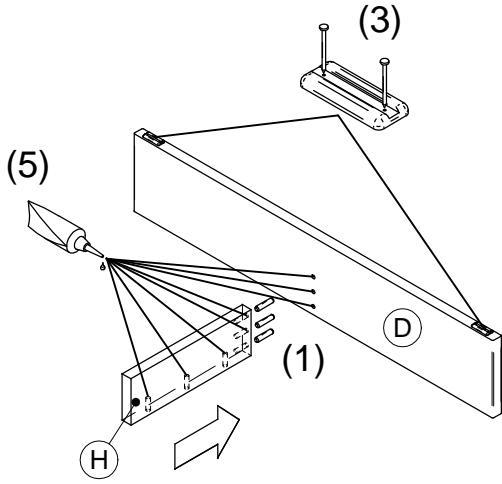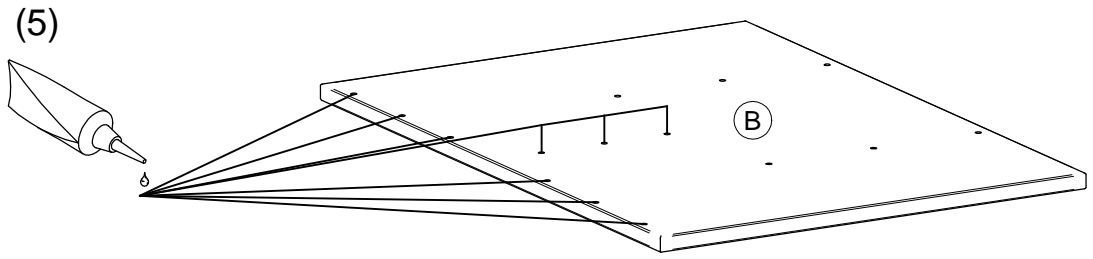

5

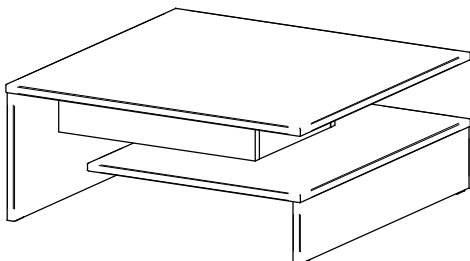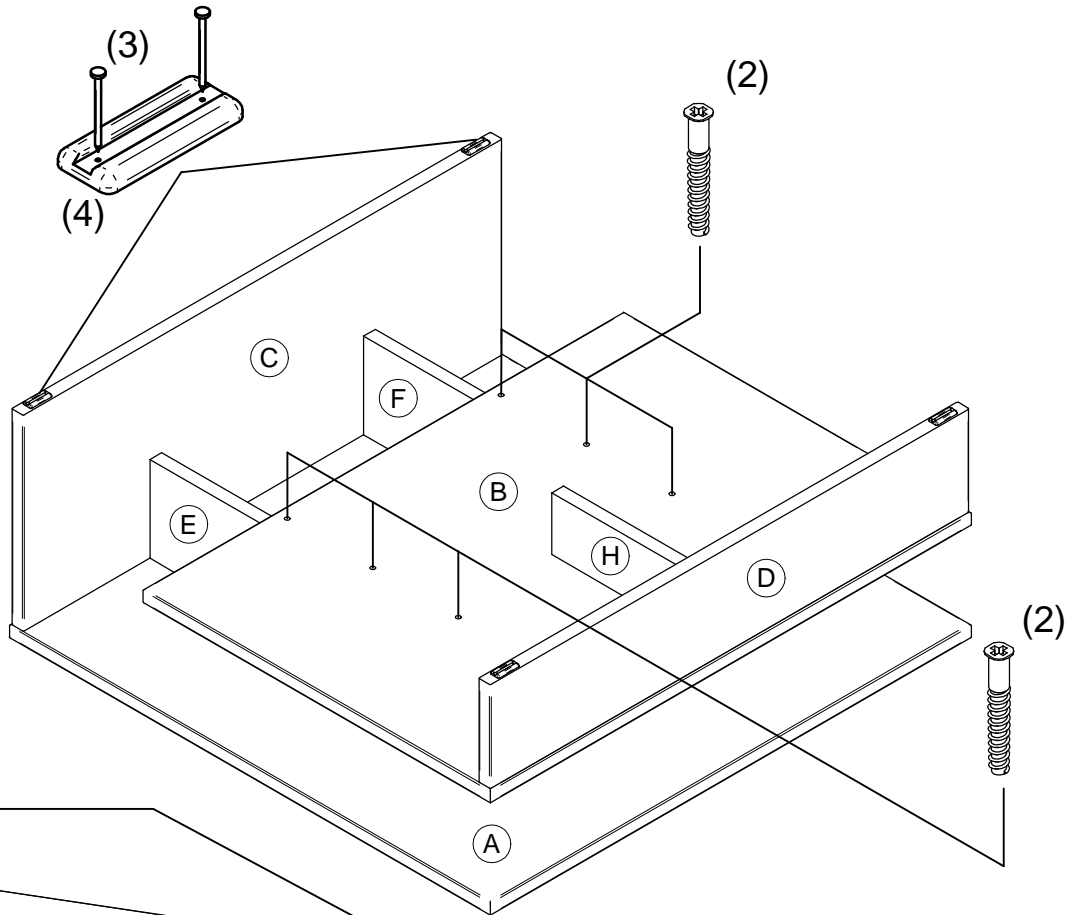

POZOR !!! ACHTUNG !!!



Nechat sušit!
20 min.

